




Istruzioni per l'uso Okayo WT-350D


0. Prima del primo utilizzo

- Assicurarsi che in ogni dispositivo sia inserita una pila AA compatibile o una batteria ricaricabile.
- Sostituire la batteria con una nuova quando sul dispositivo appare il segnale di batteria scarica.

1. Interfaccia

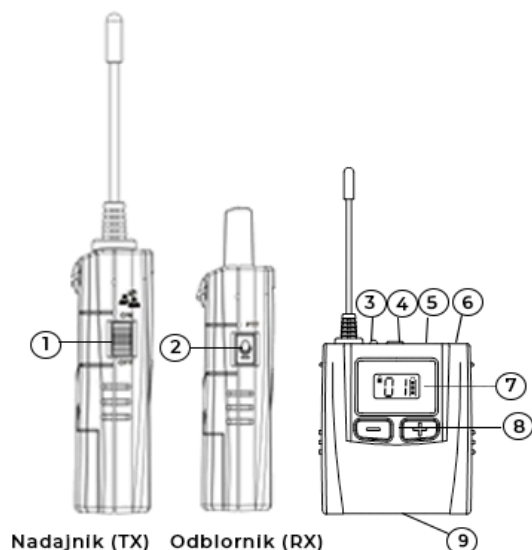


Nadajnik (TX) Odbornik (RX)

1. Corsore della funzione Talk-Back (TX)
2. Tasto PTT (RX)
3. Indicatore della funzione
4. Tasto  / Mute (TX)
5. Microfono incorporato
6. Indice della funzione Talk-Back
7. Display
8. Tasti +/-
9. Porta di carica


2. Indicatore del segnale

Stato	Trasmittitore (TX)	Ricevitore (RX)
Verde	Piena potenza	
Rosso	Potenza ridotta (30 min ☒)	
LED illuminato in modo continuo	Il dispositivo è acceso	Il dispositivo è stato aggiunto al gruppo
LED che lampeggia lentamente	Microfono in modalità mute	Il dispositivo non fa parte del gruppo
LED che lampeggia velocemente	Raggruppamento in corso	-

3. Indicatore del livello della batteria

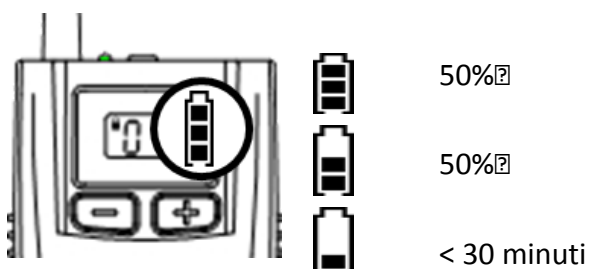



4. Basso livello di carica della batteria

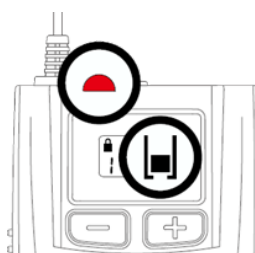

- Sostituire immediatamente le batterie, quando appare il segnale di batteria scarica.


5. Accensione del dispositivo

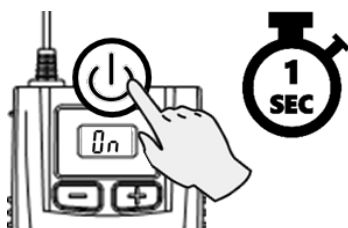

- Tenere premuto per 1 secondo il tasto  per accendere il dispositivo.


6. Creazione di un gruppo

! Il raggruppamento viene eseguito dalla guida con il trasmettitore (TX). I membri del gruppo si limitano ad accendere i ricevitori (RX).

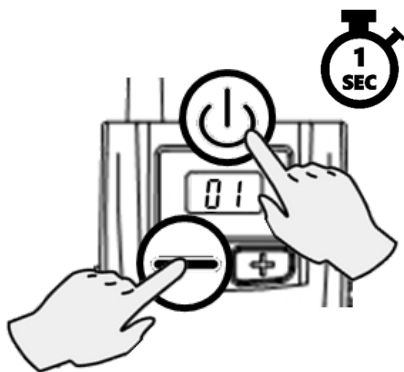

- Tenere premuti contemporaneamente, per 1 secondo, i tasti = e **⏻** per accendere il trasmettitore (TX).
- Entro 5 secondi, selezionare il canale con i tasti +/- e confermare con il tasto **⏻**.
- Quando **l'indicatore del segnale sul trasmettitore** inizia a lampeggiare rapidamente, accendere il ricevitore (**⏻**) per unirsi al gruppo.
- Quando il ricevitore mostra lo stesso canale del trasmettitore e l'indicatore di segnale fisso è acceso, il raggruppamento è completo.
- Uscire premendo il pulsante **⏻** sul trasmettitore e iniziare la visita.


7. Regolazione del volume degli auricolari

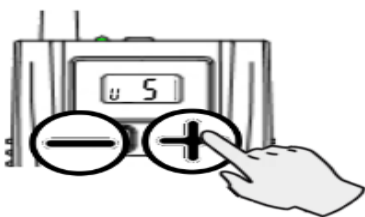


- Regolare il volume utilizzando i pulsanti + e - (0~9, valore predefinito: 5) su ogni dispositivo.

8. Permettere ai membri del gruppo di parlare

Trasmettitore (TX)

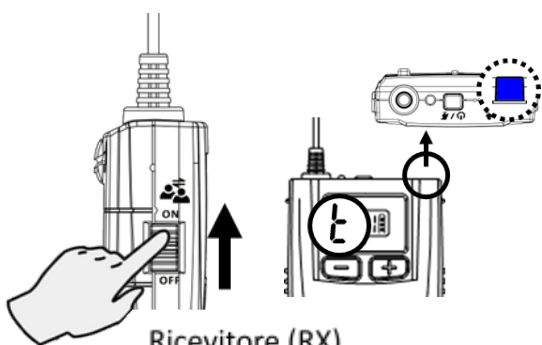


Ricevitore (RX)

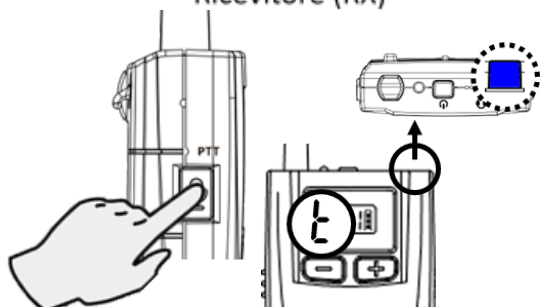

- Spostare il cursore della funzione Talk-Back presente sul trasmettitore (TX) verso l'alto per attivare questa funzione per il gruppo.
- L'icona "t" appare sul display del trasmettitore (TX) e del ricevitore (RX). Sul trasmettitore (TX), l'indicatore della funzione Talk-Back si accende in blu.
- Premere il tasto PTT sul ricevitore (RX) per porre una domanda (l'indicatore azzurro sul ricevitore si illumina).

9. Adeguamento delle impostazioni

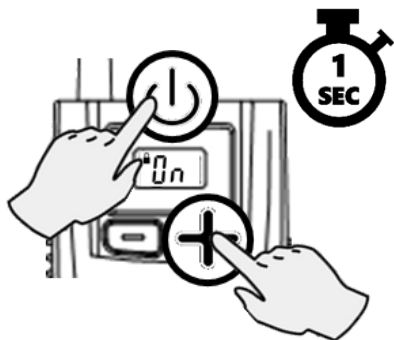


- Premere contemporaneamente e tenere premuti per 1 secondo i tasti **⏻** e **+** per accendere il dispositivo.
- Adeguare ogni dispositivo con i tasti **+** e **-**, confermare premendo **⏻**.
- La modalità di impostazione si spegne automaticamente al termine dell'ultima impostazione.

Trasmettitore (TX)		
Potenza di uscita del segnale ¹		<ul style="list-style-type: none"> • alta • bassa (default)
Ricevitore (RX)		
Risparmio energetico ²		<ul style="list-style-type: none"> • on (default) • off
HAC ³		<ul style="list-style-type: none"> • on • off (default)
Allarme "fuori campo" ⁴		<ul style="list-style-type: none"> • on • off (default)

10. Cambio canale a distanza

Si consiglia di cambiare canale a distanza in presenza di interferenze.

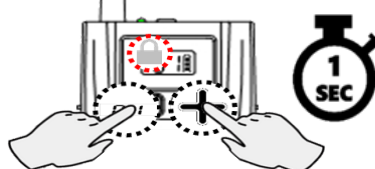


- Premere contemporaneamente e tenere premuti i tasti **+** e **-** sul trasmettitore al fine di sbloccare il cambio dei canali, (l'icona sparirà dal display).

¹ Maggiore è la potenza, maggiore è l'ambito operativo.


² Il dispositivo si spegne automaticamente se il segnale del trasmettitore viene perso per 20 minuti..


³ Attivare questa impostazione (On) per gli utenti HAC.

⁴ Nel ricevitore (RX), l'allarme si attiva qualora il ricevitore si trovi fuori dal campo del trasmettitore (TX) per 1 minuto. Per spegnere l'allarme, avvicinarsi al trasmettitore (TX).


- Selezionare un altro canale con i tasti \pm e \pm . Il nuovo canale viene bloccato automaticamente dopo 5 secondi di inattività (sul display comparirà l'icona ).
- I ricevitori passano automaticamente e a distanza al nuovo canale selezionato.


11. Spegnimento del dispositivo

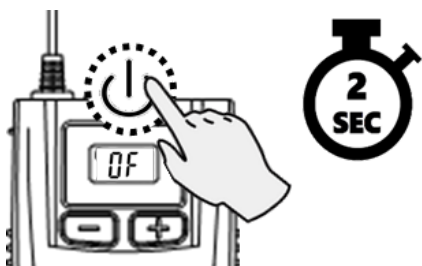



- Tenere premuto per 2 secondi il tasto  su ogni apparecchio per disattivarlo.

12. Aumento della potenza del dispositivo (funzione aggiuntiva)

 Se necessario, è possibile impostare una potenza molto elevata per ottenere un raggio di azione più ampio.

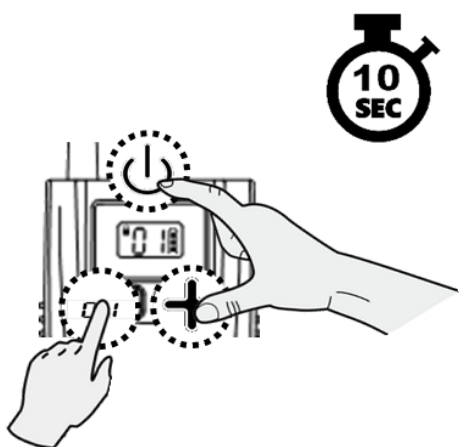

- Quando il trasmettitore (TX) è acceso, tenere premuti per 10 secondi i tasti , $+ e -$, Sul display apparirà l'icona " ".
- Premere nuovamente e tenere premuti per 10 secondi i tasti , $+ e -$, per disattivare questa funzione. L'icona " " scomparirà dallo schermo.
- L'impostazione viene memorizzata fino a quando non viene cambiata manualmente (attivata o disattivata).

13. Specifica

Modulazione dell'emissione	4 GFSK, digitale
Frequenza radio	823 ~ 832 + 863 ~ 865 MHz
Canali	44
Larghezza di banda	200 ~ 3,400 Hz

Raggio di azione (in assenza di ostacoli) ⁵	100+ metri
Autonomia di funzionamento a batteria ⁶	Trasmittitore: 15+ h, ricevitore: 20+h
Batteria	1 x batteria AA Ni-MH o alcalina
Dimensioni (con antenna)	63 x 132 x 70 mm
Peso (con batteria)	Circa 65 g

14. Assistenza e distribuzione



MEXPO
 ul. Kazimierza Pułaskiego 8
 81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com

⁵ La copertura varia a seconda dell'ambiente locale e del paese.

⁶ La durata della batteria varia a seconda del tipo di batteria e delle abitudini dell'utente.