



Abbildung

Sender (Tx)

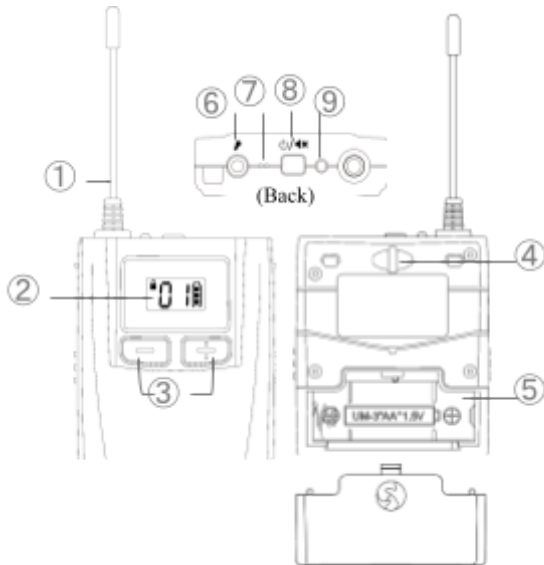


- ① Antenne
- ② Bildschirm
- ③ Taste + / -
- ④ Lanyard-Öffnung
- ⑤ Batteriefach (AA x 1)

Empfänger (Rx)

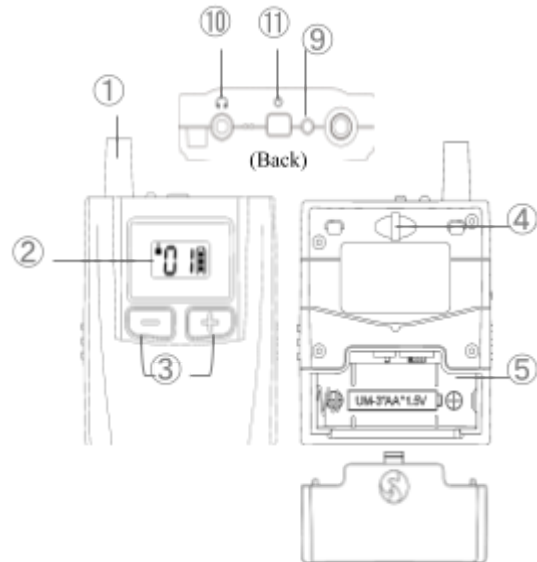


- ⑥ 3,5-mm-Mikrofonanschluss (TS)
- ⑦ eingebautes Mikrofon
- ⑧ Einschalt-/Stummschalttaste
- ⑨ Signal-LED
- ⑩ 3,5-mm-Kopfhöreranschluss (TRS)
- ⑪ Einschalttaste

Anzeige

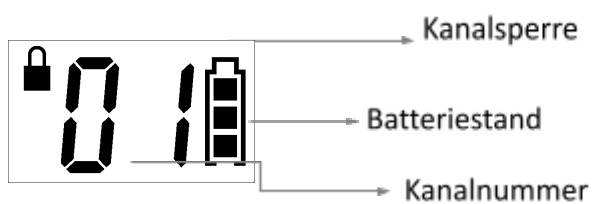

Niedriger Batteriestand

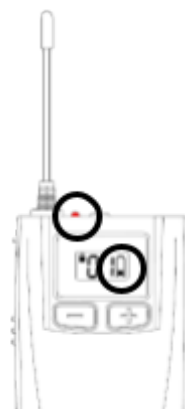


Die Batterie sollte ausgetauscht werden, wenn die Anzeige rot, leuchtet und das Batteriesymbol nur einen Strich anzeigt.

LED-Anzeige

LED-Status	Sender (Tx)	Empfänger (Rx)
Grün	Ausreichender Batteriestand	
Rot	Niedriger Batteriestand	
Leuchtet	Das Gerät ist eingeschaltet	Das Gerät ist eingeschaltet und gehört zur Gruppe
Blinkt	Mikrofon stummgeschaltet	-
Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet	Das Gerät ist eingeschaltet, befindet sich aber außerhalb der Gruppe oder das Gerät ist ausgeschaltet
Orange blinkend	Kanalsynchronisierung wird durchgeführt	-

Einstellungen

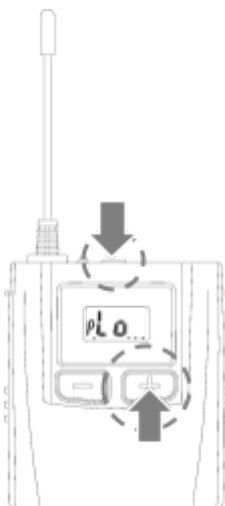

Sender (Tx)


Stellen Sie die **Sendereinstellungen** vor der Verwendung auf Ihre eigenen Bedürfnisse ein.

- ① Signalausgangsleistung: Lo / Hi (*Hi für höhere Signalstärke*)
- ② Mikrofonlautstärke (Empfindlichkeit): 1 / 2 / 3 (*3 ist das Maximum*)

- Halten Sie und gleichzeitig gedrückt, um den Sender einzuschalten.

- Der Bildschirm für die Signalausgangsleistung wird angezeigt. Stellen Sie mit oder **-** ein, drücken Sie dann die Einschalttaste , um die Auswahl zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortzufahren.

- Später erscheint der Bildschirm für die Mikrofonlautstärke. Stellen Sie mit oder **-** die gewünschte Lautstärke ein. Bestätigen Sie mit der Einschalttaste .

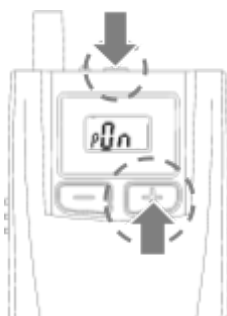




Empfänger (Rx)

Wählen Sie die entsprechenden **Empfängereinstellungen** vor der Verwendung aus.

- ① Energiesparmodus: ON / OFF (*automatische Abschaltung nach 20 Minuten ohne Tx-Signal*)

- Halten Sie und gleichzeitig gedrückt, um den Empfänger einzuschalten.

- Der Bildschirm für den Energiesparmodus wird angezeigt.

Nehmen Sie die Einstellung mit  oder  vor. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Einschalttaste .

Fernsynchronisierung von Kanälen (Ferngruppierung)

Diese Funktion ist nützlich, wenn eine schnelle Gruppierung erforderlich ist.

Schritt 1. Vergewissern Sie sich, dass der Gruppenkanal des **Senders** ausgewählt ist, bevor Sie die Ferngruppierung starten.

Schritt 2. Halten Sie die Tasten  und  am **Sender** gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt, um die Kanalsynchronisation zu starten.

Schritt 3. Am Sender beginnt die orangefarbene LED-Anzeige zu blinken. Der Sender sendet ein Kanalsynchronisationssignal.

Schritt 4. Schalten Sie die Empfänger ein und vergewissern Sie sich, dass die Bildschirme denselben Kanal wie der Sender anzeigen.







Schritt 5. Drücken Sie eine beliebige Taste am **Sender**, um die Gruppensynchronisation abzuschließen.

Gerätebedienung


- **Einschalten**

Halten Sie die Einschalttaste  eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



- **Wählen Sie Ihren Kanal manuell aus**

Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für ca. zwei Sekunden gedrückt, bis das Symbol  erlischt. Wählen Sie Ihren Kanal mit den Tasten  oder , warten Sie drei Sekunden oder bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Einschalttaste .

- **Stummschaltung des Sendermikrofons**

Durch kurzes Drücken der Einschalttaste  wird das Mikrophon des Senders während der Führung vorübergehend stummgeschaltet oder wieder aktiviert.

- **Lautstärkeregelung am Empfänger**

Drücken Sie  oder , um die Empfängerlautstärke (Stufe 1~15, Standardeinstellung: 8) während der Führung einzustellen.



Längeres Hören bei hohen Lautstärken kann Gehörschäden verursachen.

- **Energiesparmodus beim Empfänger**

Der Empfänger schaltet sich automatisch aus (die LED-Anzeige ist aus), wenn er 20 Minuten lang kein Signal **vom Sender** empfängt.

- **Ausschalten**

Halten Sie die Einschalttaste  zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Technische Daten

Oszillationstyp	PLL Synthesized Control OSC
Frequenz	863 ~ 865 MHz
Anzahl der Kanäle	16
Reichweite	~ 100 m
Betriebszeit	~ 18 Stunden mit Alkalibatterie
Batterie:	1 x AA- oder Ni-MH-Alkalibatterie
Mikrofon/Kopfhöreranschluss	3,5 mm
Abmessungen (Breite x Höhe x Dicke)	60 x 90 x 20 mm
Gewicht	70 g (einschließlich Batterie)

Service und Vertrieb



Mexpo Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58550 10 25
biuro@systemtourgide.com