



## Instrucciones de uso Okayo EZtour

### 0. Advertencia de batería ⚠

- Cargue completamente sus dispositivos antes del primer uso.
- Cargue su dispositivo cuando el nivel de la batería sea inferior al 50%.
- Antes de almacenar sus dispositivos durante largos períodos de tiempo, asegúrese de que la capacidad de la batería sea del 50% y cárguelos cada 3 meses.
- Deje de usar el dispositivo si detecta que la batería se sobrecalienta o está dañada. Póngase en contacto con su distribuidor.

### 1. Modelos



**Master (M)**  
Modelo: ET-30T  
Color de la carcasa: rojo




**Sub-Master<sup>1</sup> (S)**  
Modelo: ET-31T  
Color de la carcasa: negro



**Receptor (R)**  
Modelo: ET-30R  
Color de la carcasa: amarillo

### 2. Interfaz

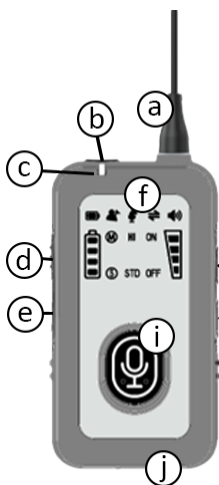

- Antena
- Entrada de micrófono 3,5 mm (TRRS)
- Indicador de señal
- Botón de función
- Botón
- Estado y configuración
- Botón
- Botón
- Botón de conversación iluminado
- Puerto de carga USB- C

<sup>1</sup> Sub-Master sólo funciona si hay un Master.

### 3. Indicador de LED/señal

Estado	Master	Sub-Master	Receptor
Azul	Plena potencia		
Rojo	Baja potencia		
Constante	El dispositivo está activado	El dispositivo está encendido y emparejado correctamente.	
Parpadea lentamente	-	El dispositivo está encendido, pero no emparejado con el resto de los dispositivos.	
Parpadea rápidamente	Emparejamiento o búsqueda de un nuevo canal	El dispositivo está encendido y busca su dispositivo principal (Master).	
Desactivado	El dispositivo está apagado o se está ajustando la configuración.		El dispositivo está apagado.

### 4. Indicador de conversación



**Azul**  
Su micrófono está encendido.




**Rojo**  
Su micrófono está silenciado.



**Sin iluminación**  
No puede hablar.

### 5. Indicador de carga de la batería

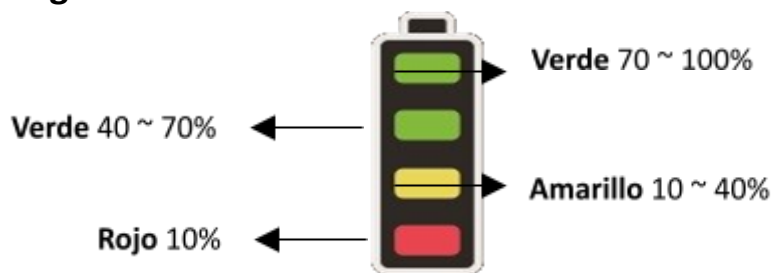

### 6. Baja potencia<sup>2</sup> ⚠️

Cargue<sup>3</sup> el dispositivo lo antes posible cuando aparezcan señales de batería baja (led rojo/indicadores de batería).




<sup>2</sup> Si se queda con poca batería durante la visita, puede recargar su dispositivo a través del PowerBank.

<sup>3</sup> Ofrecemos puntos de carga individualizados.

## 7. Empecemos la visita: ¡instrucciones paso a paso!

### PASO 1. Encender el dispositivo Master antes del recorrido.



Presione y mantenga presionado el botón de encendido  durante 2 segundos para encender el dispositivo.

### PASO 2. Ajustar la sensibilidad del micrófono<sup>4</sup> y activar o desactivar la función Talk Back<sup>5</sup>



- Presione y mantenga presionado el botón de función y el botón **+** del Master durante 3 segundos hasta que el símbolo "STD" o "HI" (según la configuración) empiece a parpadear.
- Ajuste la configuración usando los botones **+** y **-**, luego presione el botón de función para confirmar. El símbolo (dependiendo de la configuración) "OFF" o "ON" (Talk Back<sup>6</sup>) empezará a parpadear.
- Seleccione "ON" o "OFF" (activación o desactivación) usando los botones **+** y **-**, a continuación, confirme/salga pulsando la tecla de función.

#### ⇒ Función Talk Back:

- cuando se enciende "ON", se activa la función de transmisión de los receptores. Los usuarios tienen la posibilidad de enviar un mensaje de respuesta.
- cuando se enciende "OFF", se desactiva la función de transmisión de los receptores. Los usuarios sólo tienen la posibilidad de escuchar.



#### Sensibilidad del micrófono:

- cuando se enciende "HI": alta sensibilidad del micrófono. Este modo se recomienda en lugares donde se requiere silencio (hablar susurrando).
- cuando se enciende "STD": sensibilidad de micrófono estándar. Este modo se recomienda en entornos donde hay ruido ambiente.

<sup>4</sup> El Sub-Master puede ajustar la sensibilidad del micrófono siguiendo las mismas instrucciones.

<sup>5</sup> La función "Talk Back" no está disponible para el Sub-Master.

<sup>6</sup> Asegúrese de que los receptores están dentro del alcance del Master cuando se active la función „Talk Back”.

### PASO 3. Crear su grupo (emparejamiento)



- Presione y mantenga presionado el botón de función durante 3 segundos hasta que el indicador de señal en el Master comience a parpadear.
- A continuación, encienda el dispositivo Sub-master y los receptores. Los LED se iluminarán en azul.
- Pulse brevemente el botón de función del dispositivo Master para completar el emparejamiento.

### PASO 4. Añadir participantes a un grupo (emparejamiento de receptores adicionales) durante el recorrido turístico.

Proceda de la misma manera que en el PASO 3.

**⚠** *Sólo el dispositivo Master puede agregar miembros al grupo (receptores emparejados).*

### PASO 5. Cambiar el canal en todos los receptores durante la visita



Cambie el canal cuando el dispositivo Sub-Master y los receptores no reciban el audio del dispositivo Master de forma fluida.

- Presione y mantenga presionado el botón de función y el botón **—** para que el LED del dispositivo Master empiece a parpadear.
- Los LEDs del Sub-Master y de los receptores comenzarán a parpadear.
- Podrás continuar tu recorrido cuando los leds de todos los dispositivos dejen de parpadear.

### PASO 6. Finalizar el recorrido turístico a distancia



En el dispositivo Master, presione y mantenga presionado el botón de encendido **⏻** durante 3 segundos para apagarlo. El dispositivo Sub-Master y los receptores se apagarán de forma remota.

## 8. Distribución y servicio



**MEXPO**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
www.sistematurguide.eu  
office@systemtourguide.com