



## Instrucciones de uso Okayo EarMe


### 0. Advertencia de batería ⚠

- Cargue completamente sus dispositivos antes del primer uso.
- Cargue su dispositivo cuando el nivel de la batería sea inferior al 50%.
- Deje de usar el dispositivo si detecta que la batería se sobrecalienta o está dañada. Póngase en contacto con su distribuidor.




Antes de almacenar sus dispositivos durante largos períodos de tiempo, asegúrese de que la capacidad de la batería sea del 50% y cárguelos cada 3 meses. **Descargar completamente la batería puede causar daños permanentes al dispositivo.**

### 1. Interfaz

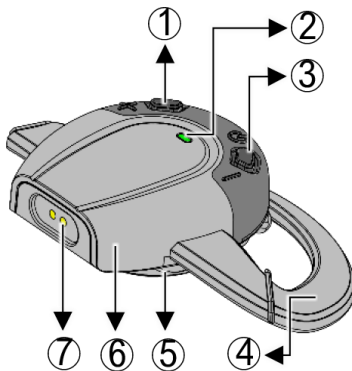

#### Receptor ME1

- ① Aumentar el volumen (+)
- ② Indicador de señal/batería/carga
- ③ Botón de encendido (⏻)  
Bajar volumen (-)
- ④ Gancho para la oreja
- ⑤ Altavoz (HAC)
- ⑥ Batería incorporada
- ⑦ Contactos magnéticos de carga

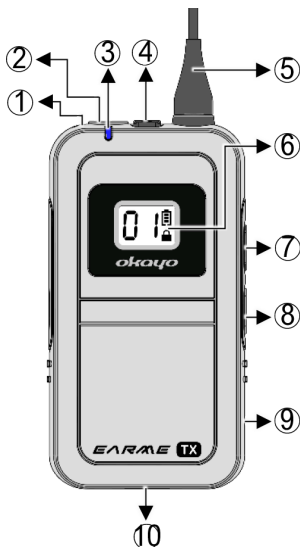


#### Transmisor ME1T

- ① Micrófono incorporado
- ② Entrada de micrófono 3.5 mm (TS)
- ③ Indicador de señal/batería/carga
- ④ Botón de encendido/silencio (⏻)
- ⑤ Antena
- ⑥ Pantalla
- ⑦ Botón hacia arriba (+)
- ⑧ Botón hacia abajo (-)
- ⑨ Batería incorporada
- ⑩ Puerto de carga USB- C

## 2. Funcionamiento general

### Encender el dispositivo (se aplica al transmisor ME1T y al receptor ME1)

Presione y mantenga presionado el botón de encendido  durante 1 segundo para encender el dispositivo.

### Silenciar el micrófono (se aplica al transmisor ME1T)

Pulse brevemente el botón de encendido  para desactivar (silenciar) o activar el micrófono en el transmisor ME1T.

Cuando el LED en el transmisor:


- parpadea lentamente indica que el dispositivo está silenciado.
- se ilumina de forma continua indica que el micrófono está activado.

### Ajustar el volumen del receptor (se aplica al receptor ME1)

Presione el botón hacia arriba + o el botón hacia abajo – para ajustar el volumen del receptor.


**Nota:** ¡Escuchar música a un volumen alto durante un período de tiempo prolongado puede dañar el oído!


### Apagar el dispositivo (se aplica al transmisor ME1T y al receptor ME1)


Presione y mantenga presionado el botón de encendido  durante 2 segundos para apagar el transmisor. Además, el propio receptor ME1 se desconectará automáticamente si:


- el transmisor se apaga antes o no recibe una señal del transmisor o
- no recibe ninguna señal del transmisor ME1T durante 5 minutos.


## 3. Emparejar los dispositivos antes de iniciar el recorrido turístico


 Asegúrese de que todos los miembros (receptores) están emparejados antes de iniciar el recorrido turístico.

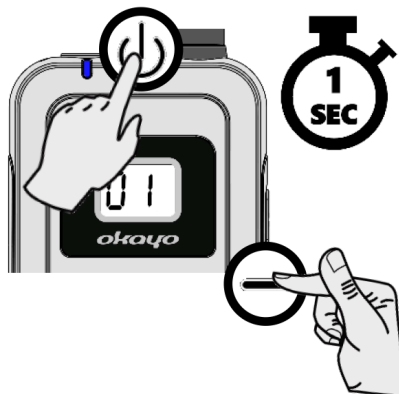


**PASO 1** Presione y mantenga presionado simultáneamente el botón de encendido  y el botón hacia abajo – durante 1 segundo para encender el transmisor ME1T.

**PASO 2** En **5 segundos**, en el transmisor, seleccione un canal presionando el botón arriba + o el botón abajo – y luego confirme pulsando el botón de encendido .


**PASO 3** Cuando el indicador de señal del transmisor ME1T empiece a parpadear rápidamente, encienda el receptor ME1 (manteniendo presionado el botón de encendido  durante 1 segundo) para emparejar.


**PASO 4** Salga del modo de emparejamiento presionando el botón de encendido  en el transmisor ME1T.

#### 4. Añadir participantes a un grupo (emparejamiento de receptores adicionales) durante un recorrido turístico

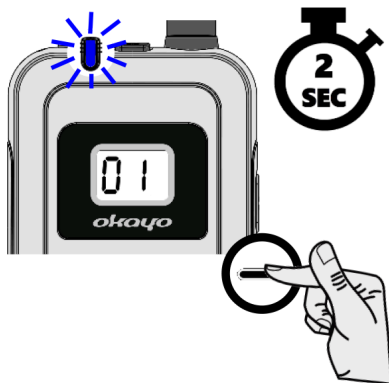


**PASO 1** Presione y mantenga presionado el botón hacia abajo – durante 2 segundos hasta que el LED del transmisor ME1T empiece a parpadear rápidamente.

**PASO 2** Encienda el receptor ME1. (Para encender el receptor, presione y mantenga presionado el botón de encendido  durante 1 segundo).

**PASO 3** Salga del modo de añadir participantes al recorrido turístico presionando el botón de encendido  en el transmisor ME1T.

#### 5. Nivel de batería bajo

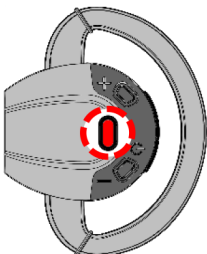


Cuando el LED rojo del receptor ME1 se encienda durante el recorrido turístico, cargue el dispositivo lo antes posible.



Cuando aparezca la indicación de batería baja, cargue el transmisor ME1T lo antes posible.

- LED rojo
- Un bloque/barra de batería


## 6. Comprobar el estado de la batería cuando el receptor está apagado

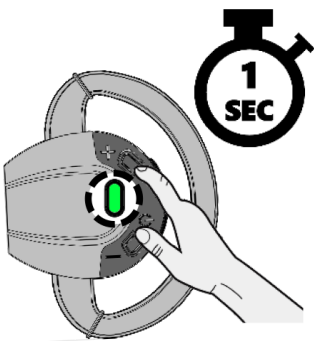

Para comprobar rápidamente el estado de la batería del receptor ME1 cuando está APAGADO, presione y mantenga presionados simultáneamente los botones de volumen hacia arriba + y hacia abajo -.

El LED verde está encendido continuamente	75% ↑
El LED verde parpadea	50% ~ 75%
El LED parpadea alternativamente en verde y en rojo	25% ~ 50%
El LED rojo está encendido continuamente	25% ↑

## 7. Diodo LED

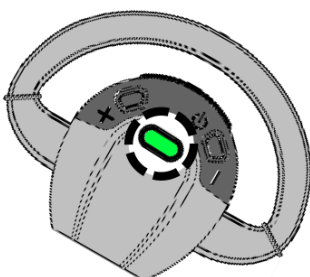


Estado del LED	Receptor ME1
Verde	Plena potencia
Rojo	Baja potencia (5% ↓)
Constante	En grupo (emparejado)
Parpadea lentamente	Fuera del grupo
Parpadea rápidamente	Buscando un transmisor



Estado del LED	Transmisor ME1T
Azul	Plena potencia
Rojo	Baja potencia
Constante	El dispositivo está activado
Parpadea lentamente	El dispositivo está silenciado
Parpadea rápidamente	Emparejamiento del receptor en curso

## 8. Aumentar la sensibilidad del micrófono en el transmisor ME1T



**PASO 1** En el transmisor, presione y mantenga presionado el botón hacia arriba + hasta que aparezca el símbolo en la pantalla  .

**PASO 2** Usando los botones hacia arriba + o hacia abajo –, seleccione en la pantalla el símbolo de U1 a U5 que indica el nivel de sensibilidad del micrófono (donde U1 indica la sensibilidad más baja y U5 la más alta).


**PASO 3** Después de seleccionar el símbolo correspondiente (nivel de sensibilidad del micrófono), el transmisor ME1T volverá automáticamente a la pantalla principal.


## 9. Conectar el transmisor a una fuente de audio externa



Para reproducir información adicional a los miembros del grupo a través de un reproductor de audio externo, siga los pasos que se indican a continuación. Para obtener la mejor experiencia de escucha posible, ajuste el nivel AUX en el transmisor ME1T.



**PASO 1** En el transmisor, presione y mantenga presionado durante 2 segundos el botón hacia arriba + hasta que aparezca el símbolo en la pantalla  .

**PASO 2** Utilice el botón hacia abajo – para seleccionar el símbolo  .

**PASO 3** Después de seleccionar las configuraciones anteriores, el transmisor ME1T volverá automáticamente a la pantalla principal.

## 10. Cambiar el canal a distancia en todos los receptores durante el recorrido

⚠ En caso de interferencias se recomienda cambiar el canal a otro.

⚠ Función no disponible cuando una fuente de audio externa está conectada al transmisor (función AUX habilitada)




**PASO 1** En el transmisor ME1T, presione el botón hacia arriba + y el botón hacia abajo – simultáneamente para desbloquear el canal. El símbolo del candado 🔒 en la pantalla desaparecerá.

**PASO 2** Seleccione otro canal usando el botón hacia arriba + o hacia abajo – . Una vez realizada la selección, el nuevo canal se bloquea automáticamente.

**PASO 3** A continuación, todos los miembros del grupo (todos los receptores) se transfieren a distancia al nuevo canal que se acaba de configurar.

**PASO 4** El cambio de canal se ha completado con éxito cuando los LED de todos los receptores se encienden.

## 11. Finalizar el recorrido turístico a distancia

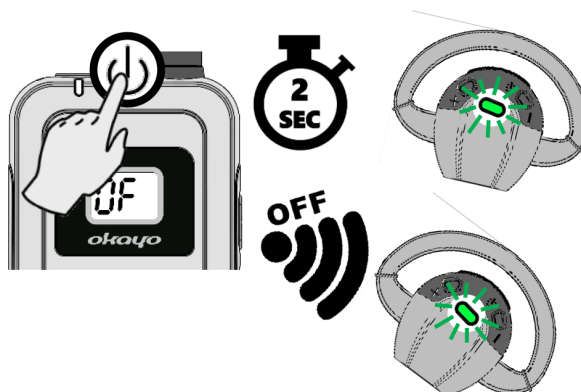

Los receptores de todos los participantes del grupo se apagarán a distancia cuando apague el transmisor ME1T. Para hacerlo, presione y mantenga presionado el botón de encendido 🔌 durante 2 segundos. Los LED de los receptores ME1 parpadearán dos veces y luego se apagarán.

## 12. Solución de problemas

**P: ¿Por qué no puedo escuchar el contenido transmitido desde el transmisor ME1T en el receptor ME1?**

R: Compruebe lo siguiente.

- Compruebe que el receptor ME1 esté encendido.
- Compruebe que el LED del receptor ME1 esté encendido de forma continua para asegurarse de que el receptor ME1 esté sincronizado y pertenece a un grupo (emparejado correctamente).
- Compruebe que el volumen del receptor ME1 esté correctamente configurado.
- Compruebe que el transmisor ME1T esté silenciado (si es así, el LED del transmisor ME1 parpadea lentamente).

**P: ¿Por qué el volumen del micrófono del transmisor ME1T es tan bajo?**

R: Compruebe lo siguiente.

- Compruebe que la ganancia de sensibilidad del micrófono esté configurada correctamente.
- Compruebe que el micrófono externo no esté dañado.

## 13. Servicio de mantenimiento y distribución



**MEXPO**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
[www.systemtourguide.com](http://www.systemtourguide.com)  
[biuro@systemtourguide.com](mailto:biuro@systemtourguide.com)