


Microphone sans fil Okayo CON-9H



Manuel de l'utilisateur


SCHÉMA DE L'APPAREIL

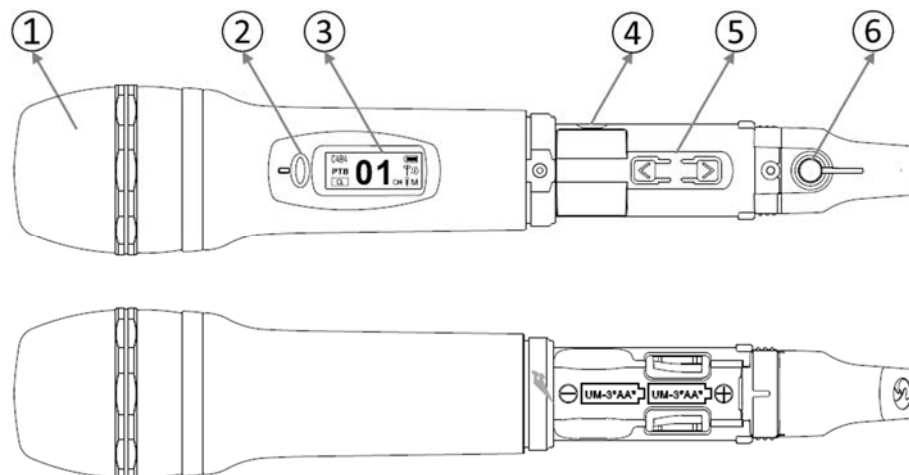

- | | |
|---|---|
| 1. Capsule dynamique | 5. Bouton haut/bas |
| 2. Bouton parler/mettre en sourdine | 6. Bouton d'alimentation |
| <ul style="list-style-type: none"> • Couleur verte: parler • Couleur rouge : sourdine | <ul style="list-style-type: none"> • Couleur bleue : Niveau de batterie suffisant • Couleur rouge : Batterie faible |
| 3. Écran LCD rétroéclairé | |
| 4. Prise USB (charge possible avec des piles rechargeables) | |

Les boutons 4 et 5 sont disponibles après avoir enlevé la partie inférieure du boîtier.

ÉCRAN

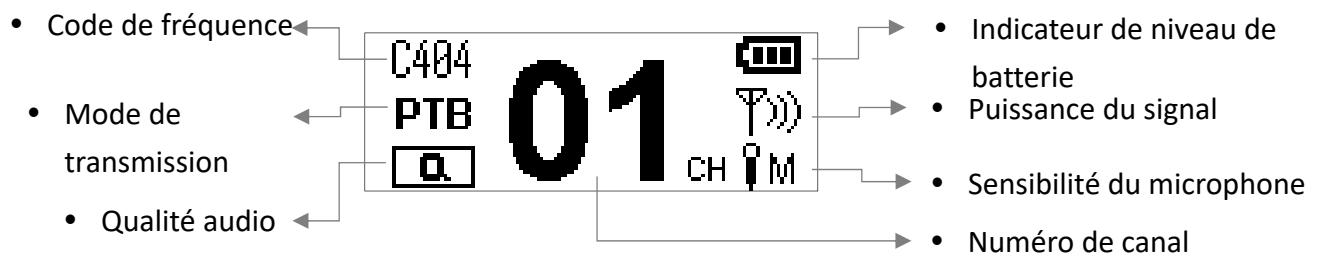

RÈGLES GÉNÉRALES DE SERVICE ET DE FONCTIONNEMENT

- ◆ **Allumer**
Pour allumer le microphone, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.
- ◆ **Choisir le canal**
Appuyez simultanément sur les boutons haut / bas et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes. L'écran s'allumera et le numéro de canal commencera à clignoter. Sélectionnez le canal souhaité avec les boutons haut / bas. Le canal sélectionné est automatiquement confirmé après 3 secondes.
- ◆ **Vérifier la fréquence du canal**


Appuyez sur le bouton haut ou bas. L'écran affichera la fréquence du canal. Après 3 secondes, le microphone revient automatiquement à l'écran d'accueil.

◆ Éteindre

Pour éteindre le microphone, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.


◆ Prise USB

- Charge: Connectez le câble USB au microphone éteint pour le charger.

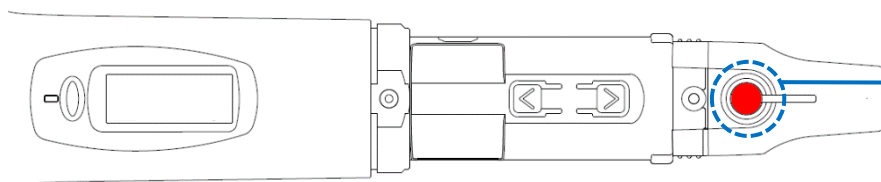

- Couleur rouge: Charge
- Couleur bleue : Complètement chargé

- Alimentation: Connectez le câble USB au microphone allumé pour maintenir la recharge. Le symbole  s'affichera sur l'écran.

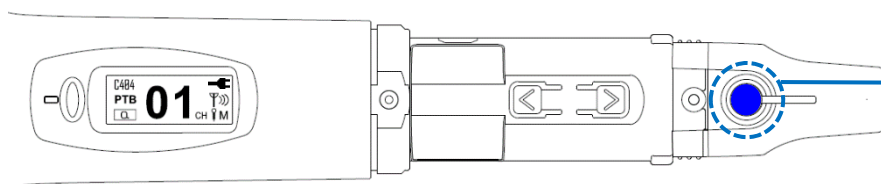

- La couleur bleue indique que le microphone est correctement alimenté.

Avant de  commencer le chargement, assurez-vous que l'appareil contient des piles rechargeables!

PANNEAU DE CONFIGURATION

◆ Démarrer le panneau de configuration

1. Appuyez simultanément sur le bouton *haut* et sur le bouton d'alimentation.
2. Le panneau de configuration apparaîtra sur l'écran, vous permettant de personnaliser les options selon vos préférences.
3. Utilisez les boutons haut / bas pour faire défiler les paramètres disponibles. Regardez le panneau ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le paramètre souhaité. Sélectionnez la configuration souhaitée avec les boutons haut / bas et confirmez avec le bouton d'alimentation.
5. Pour quitter le panneau de configuration, recherchez l'option « exit » sur l'écran avec les boutons haut / bas puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Le microphone s'allumera automatiquement.

• QUALITY/ QUALITÉ	Qualité de transmission du microphone ① HQ: Supérieure ② Q (<i>par défaut</i>): Standard <i>Nombre de canaux limité pour l'option HQ</i>
• TALK MODE/ MODE DE TRANSMISSION	① PTB (<i>par défaut</i>): Appuyer pour parler / mettre en sourdine ② PTT: Maintenir appuyé pour parler ③ PTM: Maintenir appuyé pour mettre en sourdine
• RF POWER/ PUISSANCE DU SIGNAL (puissance de l'émetteur)	Les limites de puissance pour les émetteurs de poche sont établies de manière officielle et peuvent varier d'un pays à l'autre. ① HIGH () (<i>par défaut</i>): Portée plus grande ② LOW (): Portée plus courte
• MIC GAIN/ SENSIBILITÉ DU MICROPHONE	① HIGH ( HAUTE ② MID ( (<i>par défaut</i>) MOYENNE ③ LOW ( BASSE
• EXIT	Sortie

◆ Restauration des paramètres par défaut

1. Appuyez simultanément sur les boutons haut/bas et sur le bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes.
2. Le microphone restaure automatiquement les paramètres par défaut.
3. Liste des paramètres par défaut pour CON-9H.
 - Numéro de canal: 01
 - Qualité: Q
 - Mode de transmission: PTB
 - Puissance du signal: HIGH
 - Sensibilité du microphone: MID

La restauration des paramètres par défaut supprimera également les modifications apportées à l'aide du logiciel OK-CON-SW.

DISTRIBUTION ET SERVICE APRÈS-VENTE



MEXPO
 ul. Kazimierza Pułaskiego 8
 81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
 +48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
 office@systemtourguide.com