



Mode d'emploi Okayo EZtour

0. Avertissement de batterie ⚠

- Veuillez charger complètement vos appareils avant la première utilisation.
- Chargez votre appareil lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 50 %.
- Avant de stocker vos appareils pendant de longues périodes, assurez-vous que la capacité de la batterie est de 50 % et chargez vos appareils tous les 3 mois.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez que la batterie surchauffe ou est endommagée. Contactez votre vendeur.

1. Modèle



Master (M)
Modèle: ET-30T
Couleur du boîtier: rouge




Sub-Master¹ (S)
Modèle: ET-31T
Couleur du boîtier: noir



Récepteur (R)
Modèle: ET-30R
Couleur du boîtier: jaune

2. Interface

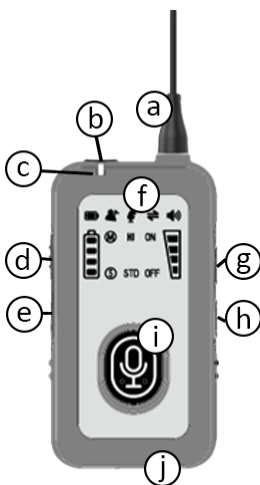

- a. Antenne
- b. Entrée microphone 3.5 mm (TRRS)
- c. Indicateur de signal
- d. Bouton de fonction
- e. Bouton
- f. État et réglages
- g. Bouton
- h. Bouton
- i. Bouton de conversation éclairé
- j. Port de charge USB-C

¹ Le Sub-Master ne fonctionne que lorsqu'il y a un maître.

3. Indicateur de LED/signal

Status	Master	Sub-Master	Récepteur
Bleu	Pleine puissance		
Rouge	Faible puissance		
Constant	L'appareil est allumé	L'appareil est allumé et correctement couplé	
Clignote lentement	-	L'appareil est allumé mais n'est pas couplé à d'autres appareils	
Clignote rapidement	Couplage ou recherche d'un nouveau canal	L'appareil est allumé et recherche son appareil principal (Master)	
Éteint	L'appareil est éteint ou les paramètres sont en cours de réglage.		L'appareil est éteint.

4. Indicateur de conversation



Bleu.

Votre micro est allumé.



Rouge


Vous êtes en sourdine.



Pas de rétroéclairage.

Vous ne pouvez pas parler.

5. Indicateur de charge de batterie

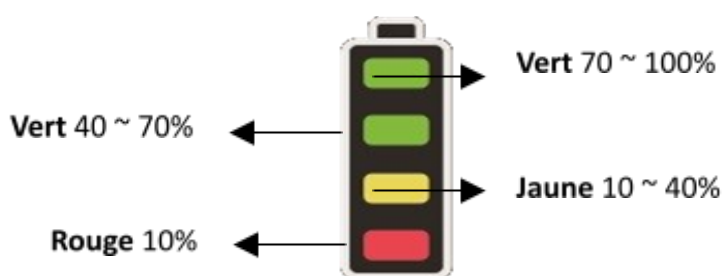

6. Faible puissance² ⚠️

Chargez³ votre appareil le plus rapidement possible lorsque des signaux faible puissance apparaissent (LED rouges/indicateurs de batterie).




² Si le niveau de la batterie est faible pendant la visite, vous pouvez recharger l'appareil à l'aide de PowerBank.

³ Des stations de recharge individualisés sont disponibles.

7. Commençons la visite - instructions étape par étape!

ÉTAPE 1. Allumez votre unité Master avant la visite



Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

ÉTAPE 2. Réglez la sensibilité du microphone⁴ et activez ou désactivez la fonction Talk Back⁵



- Appuyez et maintenez enfoncés le bouton de fonction et le bouton **+** de l'appareil Master pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole « STD » ou « HI » (selon le réglage) clignote.
- Ajustez le réglage à l'aide des boutons **+** y **-**, puis appuyez sur le bouton de fonction pour confirmer. Le symbole (selon le réglage) "OFF" ou "ON" (Talk Back⁶) commence à clignoter.
- Sélectionnez « ON » ou « OFF » (activation ou désactivation) à l'aide des boutons **+** y **-**, puis validez/quittez en appuyant sur la touche fonction.

⇌ **Fonction Talk Back:**

- lorsque "ON" est allumé, la fonction de transmission dans les récepteurs est activée. Les utilisateurs ont la possibilité de transmettre un message de réponse.
- lorsque "OFF" est allumé, la fonction de transmission dans les récepteurs est désactivée. Les utilisateurs n'ont que la possibilité d'écouter.



Sensibilité du microphone:

- lorsque "HI" est allumé: sensibilité élevée du microphone. Ce mode est recommandé dans les endroits où le silence est requis (parler à voix basse).
- lorsque "STD" est allumé: sensibilité standard du microphone. Ce mode recommandé dans un environnement où il y a du bruit ambiant.

⁴ L'appareil Sub-Master peut régler la sensibilité du microphone en suivant les mêmes instructions.

⁵ La fonction « Talk Back » n'est pas disponible pour le Sub-Master.

⁶ Assurez-vous que les récepteurs sont à portée du Master lorsque la fonction « Talk Back » est activée.

ÉTAPE 3. Créez votre groupe (couplage)



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de signal sur l'appareil Master commence à clignoter.
- Allumez ensuite le Sub-Master et les récepteurs. Les LED s'allumeront en bleu.
- Sur l'appareil Master, appuyez brièvement sur le bouton de fonction pour terminer le couplage.

ÉTAPE 4. Ajouter des participants au groupe (couplage de récepteurs supplémentaires) pendant la visite.


Procédez de la même manière que dans l'étape 3.

- *Seul l'appareil Master peut ajouter des membres au groupe (coupler de récepteurs).*

ÉTAPE 5. Changer de canal sur tous les récepteurs pendant la visite




Changez de canal lorsque l'appareil Sub-Master et les récepteurs ne reçoivent pas correctement le son de l'appareil Master.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction et le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce que le LED sur l'appareil Master commence à clignoter.
- Les LED du Sub-Master et des récepteurs commenceront à clignoter.
- Vous pourrez continuer votre visite lorsque les LED de tous les appareils cesseront de clignoter.

ÉTAPE 6 Fin de la visite à distance



Pour éteindre l'appareil Master, appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le Sub-Master et les récepteurs seront éteints à distance.

8. Distribution et service après-vente



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemetourguide.eu
office@systemtourguide.com