


Diagramme de l'appareil

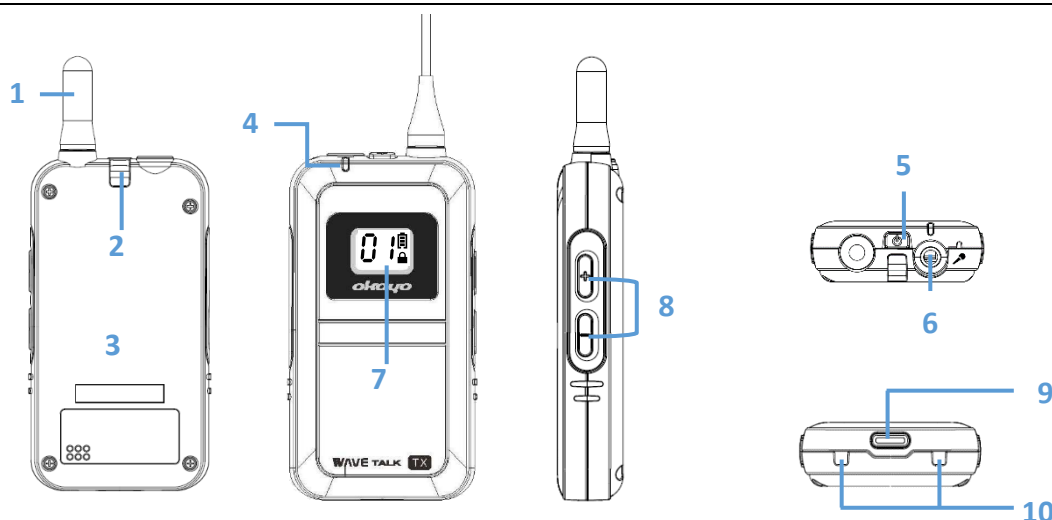

- ① antenne
- ② clip pour tour de cou
- ③ batterie rechargeable intégrée
- ④ LED de signal/d'alimentation
- ⑤ bouton marche/arrêt
- ⑥ prise micro jack 3,5 mm TS (Tx) / prise écouteurs jack 3,5 mm TRS (Rx)
- ⑦ Écran LCD 0.66"
- ⑧ boutons Haut (+) / Bas (-)
- ⑨ prise USB-C pour le chargement (alternative)
- ⑩ contacts de chargement

Instructions d'utilisation générales

Couplage des appareils

- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "-" et d'alimentation de l'émetteur en même temps pour l'allumer.
- Utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner le canal et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Ensuite, allumez les récepteurs un par un pour recevoir le signal de couplage de l'émetteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.
- Après avoir couplé tous les récepteurs, terminez le processus en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'émetteur.

Démarrage des appareils sans couplage

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Changement de canal manuel

- Appuyez simultanément sur les touches "+" et "-" et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le symbole  disparaisse de l'écran.
- Ensuite, utilisez les boutons "+" et "-" pour sélectionner le canal et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Mettre le microphone dans l'émetteur en sourdine

- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. La LED de l'émetteur clignotera.

Réglage du volume de microphone sur l'émetteur

- Appuyez sur le bouton "+" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Modifiez ensuite le volume (U1 ~ U5) avec les boutons "+" ou "-" et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Réglage du volume de l'écouteur sur le récepteur

- Appuyez brièvement sur le bouton "+" ou "-" pour modifier le volume de l'écouteur.

Avertissement: Écouter à fort volume pendant de longues périodes peut endommager votre audition.

Éteindre les appareils

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Économie d'énergie dans les récepteurs

- Les récepteurs s'éteindront automatiquement après 20 minutes s'ils ne reçoivent pas de signal de l'émetteur.

Fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités énumérées ci-dessous ne sont disponibles que lorsqu'elles sont activées dans les options de l'appareil. *Voir la section ci-dessous: Paramètres de l'appareil.*

Changement de canal à distance dans les récepteurs

- Appuyez simultanément sur les boutons "+" et "-" de l'émetteur et maintenez-les enfoncés.
- L'émetteur commence à balayer la fréquence pour trouver un canal sans interférence qui peut être vu sur les écrans de l'émetteur et du récepteur.
- Après un moment, le canal est remplacé par le nouveau sur tous les appareils.

Arrêt à distance des récepteurs

- Éteindre l'émetteur éteindra immédiatement tous les récepteurs sur le même canal.

Écouteur en mode Hearing Aid Compatible


- Pour les utilisateurs de HAC, l'option de prise écouteur peut être définie comme préférée.

Configuration de l'appareil

Pour accéder au panneau des paramètres de l'appareil, maintenez enfoncés les boutons "+" et le bouton d'alimentation en même temps. Utilisez ensuite les boutons "+" et "-" pour sélectionner un réglage spécifique et confirmez la sélection avec le bouton d'alimentation. Après avoir sélectionné les paramètres, l'appareil s'allume automatiquement.

Émetteur

- Intensité de sortie du signal (Po): Hi / Lo



Intensité du signal peut être réglée sur "Hi" pour l'augmenter.

- Changement de canal à distance dans les récepteurs (Sc): On / Off



Le réglage "On" recherche automatiquement un canal sans interférence et change à distance le canal sur tous les appareils du groupe.

- Arrêt à distance des récepteurs (SF): On / OE



Le réglage "On" éteint immédiatement les récepteurs lorsque l'émetteur est éteint.


Récepteur

- Arrêt automatique (AF): On / OF



Le réglage "On" éteint automatiquement le récepteur après 20 minutes s'il ne reçoit aucun signal de l'émetteur.

- Entrée écouteurs (Eo): Hi / Lo



Le réglage "Hi" active le mode Hearing Aid Compatible sur la prise écouteurs.

Restaurer les paramètres par défaut

- Appuyez simultanément sur les boutons "+", "-" et sur le bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés pour allumer l'appareil.
- L'écran affichera le symbole du logiciel C avec un numéro et après un moment les informations standard (numéro de canal, état de la batterie) apparaîtront à l'écran.

Indicateur LED

État de la LED	Signification
bleu	niveau de batterie suffisant
rouge	niveau de batterie faible
clignote lentement	microphone coupé
clignote rapidement	couplage des appareils
ne s'allume pas	pas de signal

Chargement

Prise USB-C

- Il est possible de charger l'appareil via le port USB-C.
Remarque: Vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il se charge via le port USB-C.

Contacts de chargement

- Lorsque l'appareil est placé sur un chargeur collectif dédié (C12, C24), la batterie rechargeable intégrée est chargée via les contacts de charge.

Distribution et service après-vente



Mexpo

ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com