


Handbuch - Sender Sender

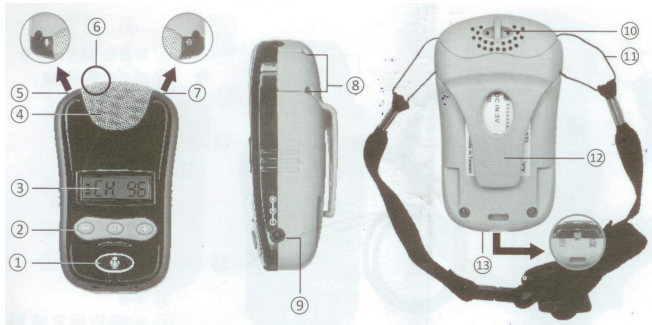

- (1) Power (Ein/Aus) / Mute (Stummschalten) (Stummschalt-Anzeige)
- (2) Kanal/Lautstärke-Schalter
- (3) Flüssigkristallanzeige
- (4) Netzkopf (verstecktes Mikrofon)
- (5) Externer Mikrofonanschluss
- (6) Versteckte Ladeanzeige
- (7) AUX-Eingang
- (8) Halsgurt-Loch
- (9) Ladegerät-Anschluss
- (10) Bandloch
- (11) Halsgurt
- (12) Schnalle
- (13) Ladestation-Anschluss

Einstellung/Installation

Einschalten

1. Drücken und für 0,5 Sekunden halten - Gerät schaltet ein, Bildschirmleuchte schaltet ein.
2. Wenn Gerät eingeschaltet ist, wird der Knopf blau.
3. Innerhalb von zwei Sekunden schaltet das Gerät ein, und empfängt ein Audiosignal.

Ausschalten

1. Drücken und für zwei Sekunden halten - Gerät schaltet aus.
2. Bildschirm zeigt Ausschaltzustand, alle Anzeigen aus.

Kanalwahl

1. Die Taste SET (Einstellen) drücken und für zwei Sekunden halten, Kanalwahlmodus wird gewählt.
2. Wenn Kanalnummer blinkt, Plus- oder Minus-Taste drücken, um Kanal zu wählen. Zur Bestätigung, SET-Taste drücken.

Stummschalten/Sprechen

1. Die Taste Mute (Stummschalten) für zwei Sekunden drücken; der Stummschalt/Sprechen-Modus wird gewählt.
2. Stumm-Modus: Leuchte ist rot. Sprechen-Modus: Leuchte ist blau.

Kanalanzeige

- SET-Taste drücken; es wird die laufend benutzte Frequenz angezeigt.

Ausgangsleistung wählen/Höchstzahl verfügbarer Kanäle

1. Im AUS-Modus, SET- und POWER-Tasten drücken, um den Wahlmodus zu betreten.
2. Anzeige zeigt die Höchstzahl verfügbarer Kanäle; 640-664 MHz, 794-806 MHz und 863-865 MHz an. Plus- oder Minus-Taste drücken, um Kanal zu wählen.
3. SET-Taste drücken, um zu bestätigen, sonst bestätigt das Gerät selbst, wenn innerhalb von fünf Minuten keine Tasten gedrückt werden.
4. Die Anzeige zeigt Hi (Hochleistung) oder Lo (Niederleistung) an, Plus- oder Minus-Taste drücken, um Ausgangsleistung zu wählen.
5. SET-Taste drücken, um zu bestätigen, sonst bestätigt das Gerät selbst, wenn innerhalb von fünf Minuten keine Tasten gedrückt werden.

Lautstärkewahl

- Es zeigt die Anzeige die laufende Lautstärke, wenn die Plus- oder Minus-Taste gedrückt wird (VOL. 1 ~ 3)

Lademodus

1. Leuchte ist beim Laden rot.
2. Leuchte ist grün, wenn die Batterie voll ist.
3. Wenn Gerät in eine Ladestation gelegt wird, schaltet es aus.
4. Batteriefehler: Batterie-Leuchte ist rot und blinkt beim Laden. Auf der Anzeige wird das Batteriesymbol blinken. Mögliche Ursachen:
 - a) Batterieladetemperatur beträgt mehr als 60 °C.
 - b) Ladezeit beträgt mehr als sieben Stunden.
 - c) Batterie ist defekt.

Frequenzsynchronisierung

- 1.. Wenn das Gerät ein ist, versucht es, die Frequenz zu synchronisieren oder schaltet sich nach über zehn Minuten selbst aus, wenn kein Audiosignal empfängt wird. Bei der Synchronisation blinkt die MUTE-Leuchte blau, Anzeige wird beleuchtet.
2. Mute-Taste drücken, wenn die Anzeige Kanalnummer anzeigt - es kann der Synchronisiermodus betreten werden. Sonst schaltet sich das Gerät nach über zehn Minuten selbst aus, wenn kein Audiosignal empfängt wird.
3. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, wird Stumm-Modus betreten, Leuchte wird rot.
4. Bei der Bearbeitung der Frequenzsynchronisation, blinkt die grüne Ladeanzeige bei Verwendung einer 20- oder 30-Stelligen Ladestation. Danach zeigt die Anzeige den laufenden Ladestatus.
5. Das Gerät kann Synchronisierung durch Ladegerät wiederholen.

Sonstiges

- Um Modus zurückzusetzen, Plus- und Minus-Tasten gleichzeitig drücken, Gerät einschalten.

Hinweis: Veränderungen oder Umbauten, welche nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortliche Einheit genehmigt werden, können das Befugnis zur Verwendung des Produkts durch Benutzer ungültig machen.

Wichtiger Hinweis: Um den Anforderungen bezüglich Radiofrequenzaussetzung der Kommunikationskommission der Vereinigten Staaten (Engl. Federal Communications Commission, FCC) gerecht zu werden, dürfen keine Änderungen der Antenne oder des Geräts vorgenommen werden. Jegliche Umbauten der Antenne oder des Geräts können verursachen, dass das Gerät die Radiofrequenzaussetzungsbedingungen überschreitet, und dass das Befugnis zur Verwendung des Produkts durch Benutzer ungültig wird.

Kundeninformation

Die meisten Benutzer brauchen keine Lizenz zum Betrieb dieses drahtlosen Mikrofonsystems. Es kann jedoch der Betrieb dieses Mikrofons ohne Lizenz einigen Einschränkungen unterliegen: Das System darf keine beeinträchtigenden Störungen hervorrufen; das System muss mit niedriger Leistung arbeiten (den Wert von 50 MW nicht überschreiten); es hat auch keinen Schutz vor Störungen von jeglichen anderen Geräten. Käufer sollen auch wissen dass die Kommunikationskommission der Vereinigten Staaten laufend den Betrieb von drahtlosen Mikrofonsystemen analysiert, und dass diese Regelungen sich ändern können. Weitere Angaben sind auf der Internetseite der Kommunikationskommission für drahtlose Mikrofone unter <http://www.fcc.gov/cgb/wirelessmicrophones> zu finden.

Handbuch - Empfänger

Empfänger



- (1) Stummschalten (Stummschalt-Anzeige)
- (2) Kanalwahl
- (3) Flüssigkristallanzeige
- (4) Eingebauter Lautsprecher
- (5) Kopfhöreranschluss
- (6) Ladeanzeige
- (7) Leistung/Lautstärkewahl
- (8) AUX-Ausgang
- (9) Halsgurt-Loch
- (10) Ladegerät-Anschluss
- (11) Halsgurt
- (12) Halsgurt-Loch
- (13) Schnalle
- (14) Ladestation-Anschluss

Einstellung/Installation

Einschalten

1. Knebelschalter Power im Uhrzeigersinn drehen - Gerät schaltet ein.
2. Wenn Gerät eingeschaltet ist, wird die verfügbare Kanalnummer angezeigt.

Ausschalten

1. Knebelschalter Power gegen den Uhrzeigersinn drehen - Gerät schaltet aus.
2. Bildschirm zeigt Ausschaltzustand, alle Anzeigen aus.

Lautstärkeeinstellung

- Um Lautstärke anzupassen, Knebelschalter in entsprechende Richtung drehen.

Kanalanzeige

1. Der Bildschirm zeigt die Nummer an; SET-Taste drücken, um die laufende Frequenz anzuzeigen.

Frequenzsynchronisierung

1. Wenn das Gerät ein ist, versucht es, die Frequenz zu synchronisieren oder schaltet sich nach über zehn Minuten selbst aus, wenn kein Audiosignal empfangt wird. Bei der Synchronisation blinkt die MUTE-Leuchte blau, Anzeige wird beleuchtet.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch stumm, wenn die Frequenzsynchronisierung erfolgreich ist; Leuchte wird rot.
3. Bei der Bearbeitung der Frequenzsynchronisation, blinkt die grüne Ladeanzeige mindestens zehn Mal bei Verwendung einer 20- oder 30-Stelligen Ladestation. Danach zeigt die Anzeige den laufenden Ladestatus.
5. Das Gerät kann Synchronisierung durch Ladegerät wiederholen.

Automatisches Ausschalten

- Gerät schaltet automatisch aus, wenn kein Radiosignal empfangt wird; Bildschirm und alle Indikatoren sind aus.

Kanalwahl

- Plus-/Minus-Tasten verwenden, um Kanal zu wählen.

Wahl Stummschalten/Hören

1. Die Taste Mute (Stummschalten) drücken; der Stummschalt/Hören-Modus wird gewählt.
2. Stummschalt-Leuchte blinkt wieder wenn Radiosignal empfangt wird.
3. Stummschalt-Leuchte leuchtet ununterbrochen wenn kein Signal empfangt wird.
4. Wenn im Hören-Modus Radiosignal wieder empfangt, leuchtet die Stummschalt-Leuchte konstant.
5. Wenn im Hören-Modus kein Radiosignal empfangt wird, schaltet die Stummschalt-Leuchte aus.

Lademodus

1. Leuchte ist beim Laden rot.
- Leuchte ist grün, wenn die Batterie voll ist.
3. Wenn Gerät in eine Ladestation gelegt wird, schaltet es aus.
4. Batteriefehler: Batterie-Leuchte ist rot und blinkt beim Laden. Auf der Anzeige wird das Batteriesymbol blinken. Mögliche Ursachen:
 - a) Batterieladetemperatur beträgt mehr als 60 °C.
 - b) Ladezeit beträgt mehr als sieben Stunden.
 - c) Batterie ist defekt.

Sonstiges

- Um Modus zurückzusetzen, Plus- und Minus-Tasten gleichzeitig drücken, Gerät einschalten.

* Änderungen vorbehalten