



Mode d'emploi mGuide DLR-02

Le moyen le plus optimisé de communiquer sans fil et en duplex intégral entre le présentateur et n'importe lequel des participants.

1. Informations générales

1.1 Introduction


Le "mGuide DLR-02L" et le "mGuide DLR-02P" offrent la manière la plus optimisée de communiquer sans fil et en duplex intégral entre le présentateur et n'importe quel participant à une réunion, pendant que tous les autres membres écoutent. Ils allient qualité et polyvalence avec des appareils compacts et faciles à utiliser, dotés d'une technologie de pointe.

1.2 Caractéristiques principales


- Discussion en duplex intégral entre le présentateur et n'importe quel participant pendant que tous les autres membres écoutent.
- Qualité sonore entièrement numérique et cristalline et volume est optimal à une distance de 150 m.
- Sélection directe de la sensibilité du microphone à 5 niveaux et entrée AUX pour écouter de la musique en arrière-plan.
- Possibilité d'écouter la voix du présentateur avec la musique de fond ou l'effet sonore de son choix.
- Configuration extrêmement simple en seulement 3 étapes et fonctionnalités conviviales.
- Système ultra compact (50 x 88 x 16,5 mm) et léger (60 g).
- Système de chargement pratique par insertion ou par USB.

2. Boutons et indicateurs

2.1 mGuide DLR-02LEADER (présentateur/leader)

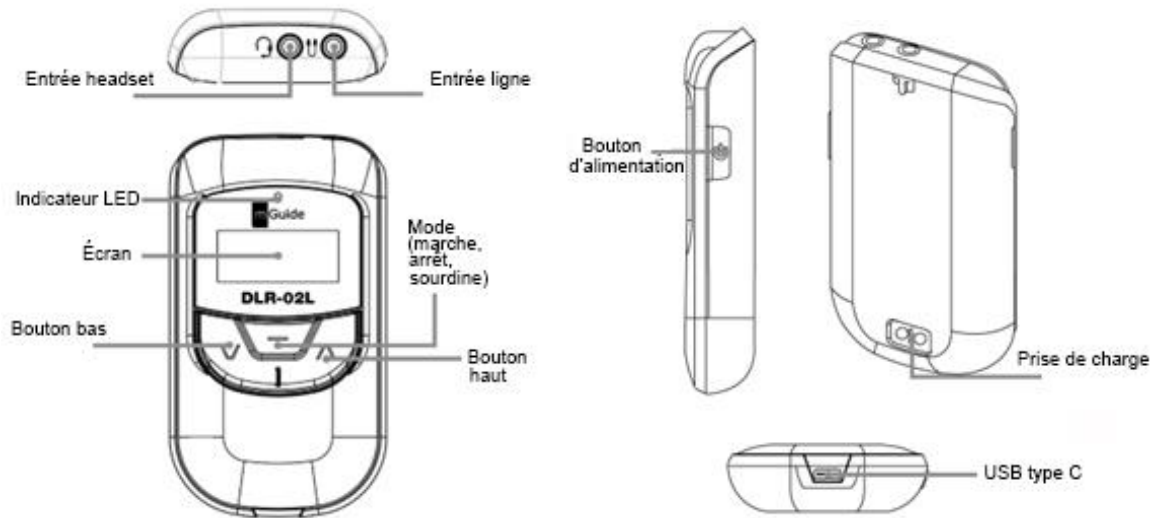

2.2 mGuide DLR-02PARTICIPANT (participant)

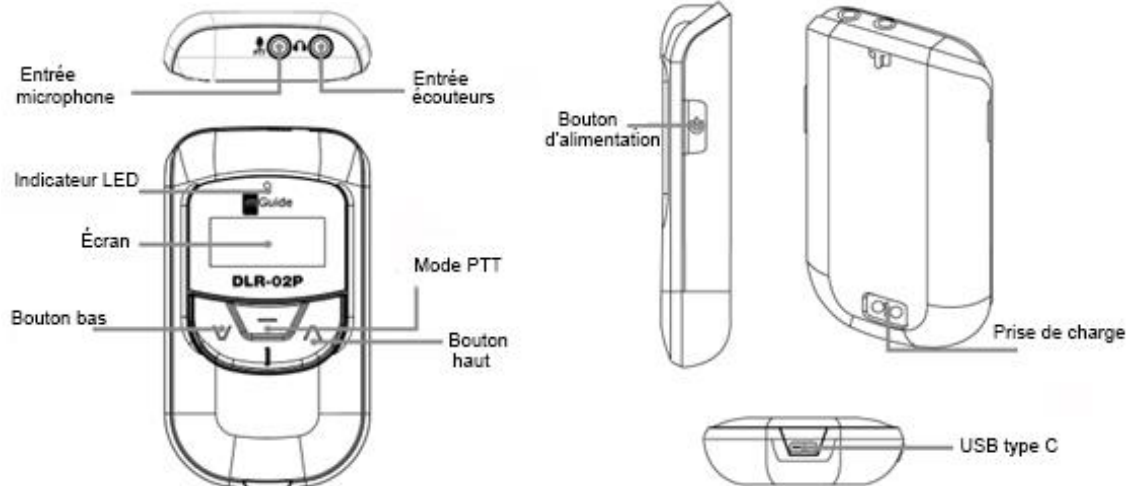


3. Mode d'emploi

3.1 Marche/Arrêt


Appuyez sur le bouton "Marche" et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour allumer l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche "Marche" pendant plus de 2 secondes.

3.2 mGuide DLR-02L

La transmission démarre automatiquement lorsque l'appareil est allumé.

L'écran LCD affiche par défaut les icônes suivantes : VOL 03, et .


Le numéro de groupe par défaut est "00".

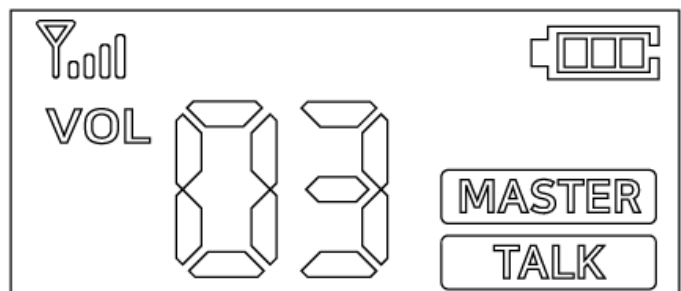




Réglez le niveau de volume à l'aide des boutons "▲" ou "▼".

Réglez le même numéro de groupe (voir section 3.4). 3.4) mGuide DLR-02L et mGuide DLR-02P et utilisez l'appareil.

3.3 mGuide DLR-02P

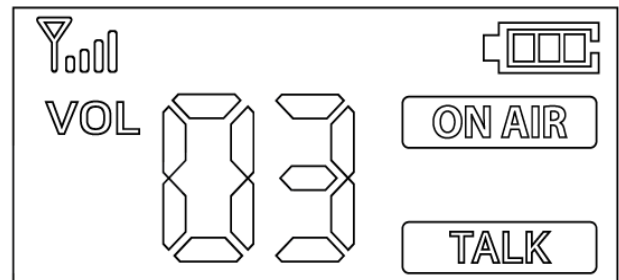L'écran LCD affiche par défaut les icônes suivantes  et VOL 03, lorsque l'appareil est allumé et DLR-02L y mGuide DLR-02P sont réglés sur le même numéro de groupe. Le niveau de volume et le numéro de groupe par défaut sont "03" et "00".



Connectez le headset (ELM-01) au port  ou à la prise .

Réglez le niveau de volume à l'aide des boutons "▲" ou "▼".

Définissez le même numéro de groupe pour le mGuide DLR-02L et le mGuide DLR-02P (voir section 3.4). Si vous souhaitez parler au présentateur, maintenez le bouton PTT enfoncé pendant plus d'une seconde.

Les icônes **ON Air** et **TALK** apparaissent lorsque la transmission a été activée avec succès.

L'icône **ON Air** apparaît momentanément sur l'écran LCD lorsqu'un membre parle après avoir appuyé sur le bouton PTT devant vous.

Dans ce cas, vous devez attendre que l'icône **ON Air** disparaisse.

Si vous appuyez sur le bouton PTT alors que l'icône **ON Air** est affichée sur l'écran, la fonction PTT ne sera pas activée par un signal sonore.


3.4 Sélection des groupes pour mGuide DLR-02L et mGuide DLR-02

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "▲" et "▼" pendant plus de 2 secondes.

"GRP" clignote sur l'écran LCD.

Sélectionnez le numéro de groupe à l'aide des boutons "▲" ou "▼", relâchez tous les boutons et attendez plus de 2 secondes pour confirmer les réglages.

Lorsque l'icône "GRP" cesse de clignoter, le numéro de groupe nouvellement sélectionné apparaîtra sur l'écran LCD.

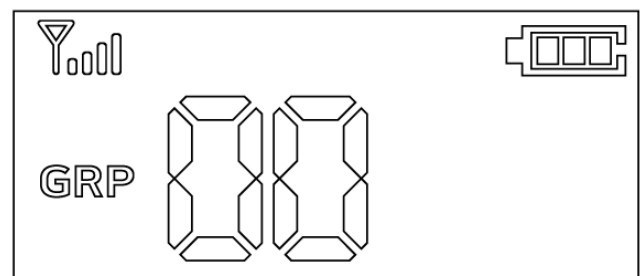

3.5 Réglage du gain du microphone sur le mGuide DLR-02L et le mGuide DLR-02P

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "▲" et "▼" pendant plus de 2 secondes.

"GRP" clignote sur l'écran LCD.


Appuyez 1 fois sur le bouton Mode.

Le réglage actuel du gain du microphone apparaîtra sur l'écran LCD.

Le paramètre par défaut est "C1".

Modifier les paramètres à l'aide des boutons "▲" et "▼".

Le niveau de gain du microphone peut être réglé de 1 à 5.

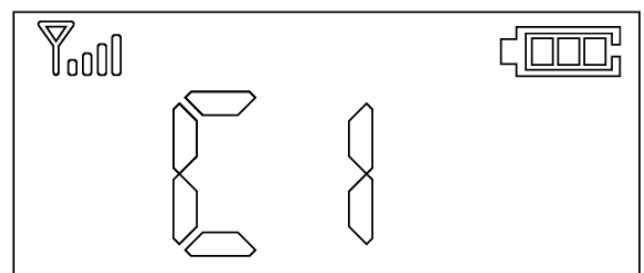

3.6 Réglage des tonalités latérales dans mGuide DLR-02L et mGuide DLR-02P


Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "▲" et "▼" pendant plus de 2 secondes. "GRP" clignote sur l'écran LCD.

Appuyez 2 fois sur le bouton Mode.

Le réglage actuel de la tonalité latérale apparaît sur l'écran LCD.

Le paramètre par défaut est "SO".

Modifier les paramètres à l'aide des boutons "▲" ou "▼"

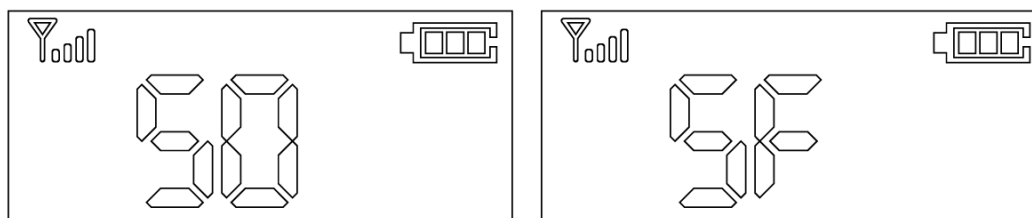

- Tonalité latérale activée (SO) ; Vous pouvez entendre votre voix dans le headset pendant la communication.
- Tonalité latérale désactivée (SF) ; Vous n'entendez pas votre voix dans le headset pendant la communication.

3.7 Sélection de la distance de conversation sur le mGuide DLR-02L

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "▲" et "▼" pendant plus de 2 secondes. "GRP" clignote sur l'écran LCD.

Appuyez 3 fois sur le bouton Mode.

L'écran LCD affiche "P7".

Appuyez sur le bouton "▲" pour augmenter la distance de conversation et sur le bouton "▼" pour diminuer la distance de conversation.

Le niveau de distance de conversation peut être réglé de 1 à 7.


P7 indique la distance de conversation maximale dans un environnement typique.

Tableau de référence


Niveau	Distance (portée)	Nombre de groupes utilisant le même emplacement en même temps
P1	10-20 m	80 groupes
P4	50-70 m	Plus de 10 groupes
P7	170 m	Plus de 4 groupes

3.8 Lecture audio à partir d'une source externe dans mGuide DLR-02L

Il est possible de transmettre avec de la musique de fond.

Connectez un câble entre l'entrée ligne  et une source audio externe à l'aide du câble d'entrée ligne en option (LC-01) et réglez le volume de la musique au niveau souhaité.

Attention: Le câble d'entrée ligne (LC-01) peut ne pas fonctionner en fonction du schéma de connexion de la source sonore externe. Vérifiez le schéma de connexion de la source audio externe et faites-le correspondre au schéma de connexion de l'entrée ligne du mGuide DLR-02L.

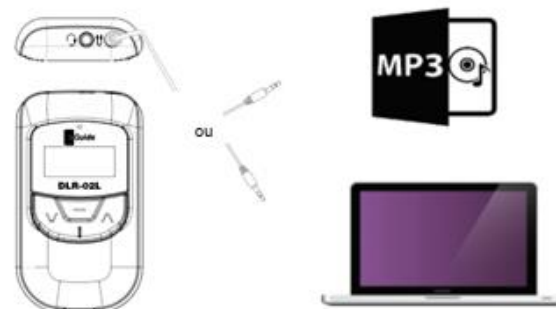

3.9 Activer/désactiver la sourdine du microphone dans mGuide DLR-02L

Une fonction d'activation/désactivation de la sourdine du microphone est disponible sur le mGuide DLR-02L.

Par défaut, la fonction sourdine est désactivée.

Appuyez brièvement sur le bouton "Mode" pour couper le microphone.

L'écran LCD affichera l'icône .

Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton "Mode" pour réactiver le microphone.

L'icône  disparaîtra de l'écran LCD.

4. Batterie

Chaque mGuide DLR-02L et mGuide DLR-02P contient une batterie Li-Ion de 3,7 V, 1100 mAh.

Branchez le câble de chargement USB au port USB pour charger la batterie.

Le voyant rouge situé sur le dessus de l'appareil s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

5. Spécifications techniques

POSITION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Type de fréquence radio	2,403 MHz ~ 2.480 MHz
Type de communication	Full-duplex
Sensibilité RX	95 dBm
Nombre de groupes	max. 80
Batterie	Batterie lithium-ion 3,7 V 1100 mAh
Antenne	Interne
Durée de fonctionnement	Durée estimée à 10 heures pour le présentateur et 15 heures pour le participant
Portée	150 m
Dimensions	50 mm x 88 mm x 16,5 mm
Poids	65 g
Type d'affichage	Positif
Boucle d'induction	Pris en charge

6. Distribution et service après-vente



Mexpo Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com