



## Istruzioni per l'uso mGuide DLR-02

Il modo ottimale per la discussione e la comunicazione reciproca senza fili in modalità full duplex tra il relatore e uno qualsiasi dei partecipanti.

### 1. Informazioni generali

#### 1.1 Introduzione


I dispositivi "mGuide DLR-02L" e "mGuide DLR-02P" offrono la modalità più ottimizzata di discussione e comunicazione reciproca senza fili in modalità full-duplex tra il relatore e qualsiasi partecipante alla riunione, mentre tutti gli altri membri sono in ascolto. Combina qualità e versatilità grazie a dispositivi compatti e facili da usare, dotati della tecnologia più avanzata.

#### 1.2 Caratteristiche principali


- Discussione in modalità full duplex tra il relatore e qualsiasi partecipante, mentre tutti gli altri membri sono in ascolto.
- Qualità del suono completamente digitale, cristallina e volume ottimale a una distanza di 150 m.
- Selezione diretta della sensibilità del microfono a 5 posizioni e ingresso AUX per la riproduzione di musica in sottofondo.
- Possibilità di ascoltare la voce del presentatore con la musica di sottofondo o gli effetti sonori preferiti.
- Configurazione estremamente semplice in soli 3 passaggi e funzioni di facile utilizzo.
- Sistema ultra compatto (50 x 88 x 16,5 mm) e leggero (60 g).
- Comodo sistema di ricarica drop-in o tramite USB.

## 2. Tasti e indicatori

### 2.1 mGuide DLR-02LEADER (relatore)

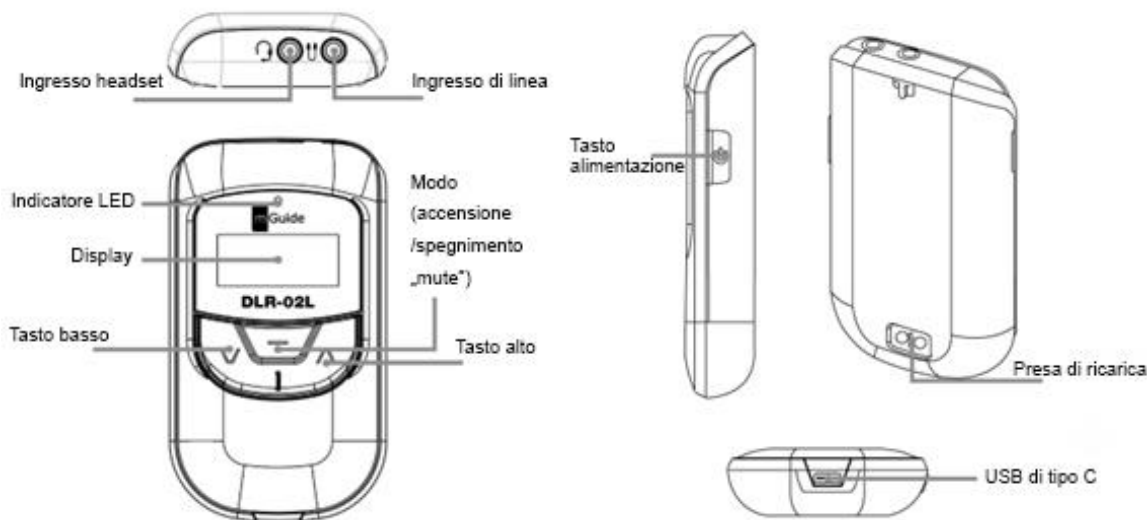

### 2.2 mGuide DLR-02PARTICIPANT (partecipante)

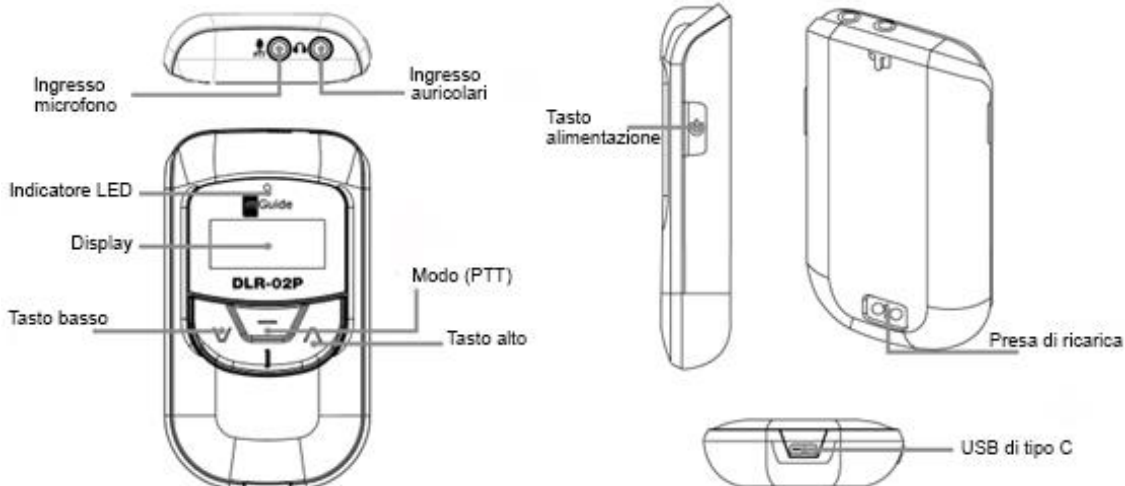

## 3. Modalità di utilizzo


### 3.1 Accensione e spegnimento dell'unità

Tenere premuto il tasto "Accensione" per più di 2 secondi per accendere l'unità.


Per spegnere l'apparecchio, tenere nuovamente premuto il tasto "Accensione" per più di 2 secondi.

### 3.2 mGuide DLR-02L

La trasmissione si avvia automaticamente all'accensione del dispositivo.

Il display LCD mostra automaticamente le icone: VOL 03, i .


Il numero predefinito del gruppo è „00“.

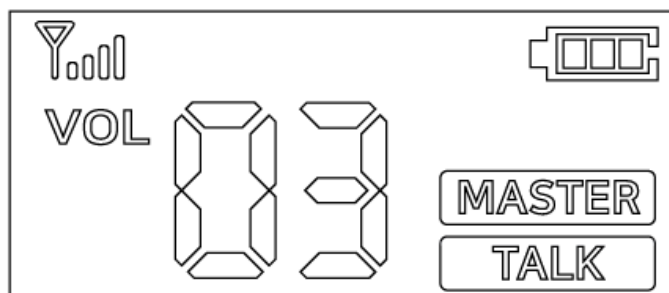




Regolare il livello del volume con il tasto „▲” o „▼”.

Impostare lo stesso numero di gruppo (vedere paragrafo 3.4) di mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P e utilizzare il dispositivo.

### 3.3 mGuide DLR-02P

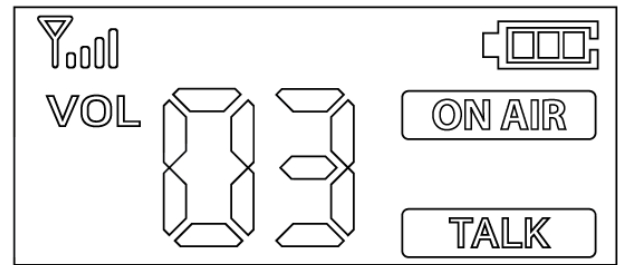Il display LCD mostra le icone  e VOL 03, quando il dispositivo è acceso, e mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P sono impostati sullo stesso numero di gruppo. Il livello di volume e il numero di gruppo predefiniti sono "03" e "00".



Collegare l'headset (ELM-01) alla porta  o alla porta .

Regolare il livello del volume con il tasto „▲” o „▼”.

Impostare lo stesso numero di gruppo per mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P (vedere sezione 3.4).

Se si desidera comunicare con il relatore, tenere premuto il tasto PTT per più di un secondo.

Le icone **ON Air** e **TALK** appaiono quando una trasmissione viene attivata con successo.

L'icona **ON Air** appare momentaneamente sul display LCD quando un membro parla dopo aver premuto il tasto PTT di fronte a te.

In questo caso, è necessario attendere fino a quando **ON Air** scompare.

In caso di pressione del tasto PTT quando l'icona **ON Air** è visualizzata sul display, la funzione PTT non viene attivata da un segnale acustico.


### 3.4 Selezione dei gruppi per mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P

Premere i tasti „▲” e „▼” per più di 2 secondi.

La dicitura "GRP" lampeggia sul display LCD.

Selezionare il numero del gruppo con i tasti „▲” o „▼”, rilasciare tutti i pulsanti e attendere più di 2 secondi per la conferma delle impostazioni..

Quando l'icona "GRP" smette di lampeggiare, il display LCD visualizza il numero del gruppo appena selezionato.

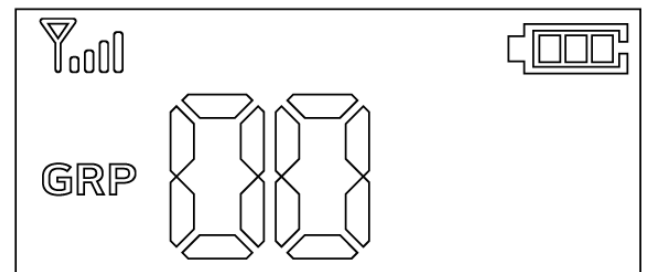

### 3.5 Impostazione del guadagno del microfono su mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P

Tenere premuti i pulsanti "▲" e "▼" per più di 2 secondi.

"GRP" lampeggia sul display LCD.


Premere il pulsante del Modo 1 volta.

L'impostazione attuale del gain del microfono appare sul display LCD.

L'impostazione predefinita è "C1".

Modificare le impostazioni con i tasti „▲” e „▼”.

Il livello di guadagno del microfono può essere regolabile da 1 a 5.

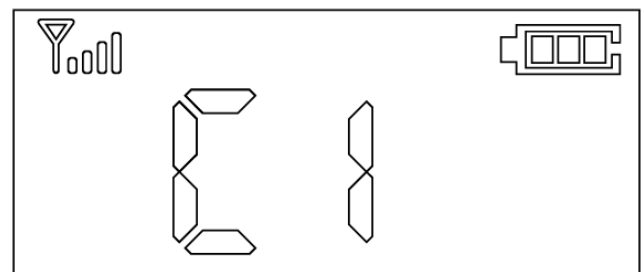

### 3.6 Impostazione dei toni laterali su mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P

Tenere premuti i tasti „▲” e „▼” per più di 2 secondi.


Sul display LCD lampeggia "GRP".

Premere 2 volte il tasto Modo.

L'impostazione attuale del tono laterale viene visualizzata sul display LCD.

L'impostazione predefinita è "SO".

Modificare l'impostazione utilizzando il pulsante „▲” o „▼”.

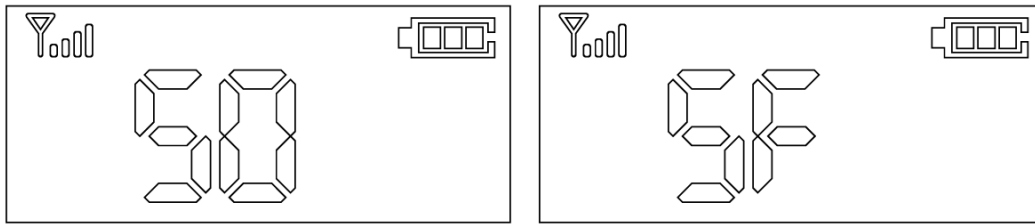

- Tono laterale attivato (SO); durante la chiamata è possibile sentire la voce attraverso il set di auricolari
- Tono laterale disattivato (SF); durante la chiamata non è possibile sentire la voce attraverso il set di auricolari

### 3.7 Selezione della distanza di chiamata su mGuide DLR-02L

Tenere premuto il tasto "▲" e "▼" per più di 2 secondi.

Sul display LCD lampeggia la dicitura "GRP".

Premere il pulsante di modalità 3 volte.

Il display LCD visualizza "P7".

Premere il pulsante "▲" per aumentare la distanza di conversazione e il pulsante "▼" per diminuirla.

Il livello della distanza di conversazione può essere regolato da 1 a 7.

P7 indica la distanza massima di conversazione in un ambiente tipico.

#### Tabella di riferimento


Livello	Distanza (range)	Numero di gruppi che utilizzano il dispositivo nello stesso luogo
P1	10-20m	80 gruppi
P4	50-70m	Oltre 10 gruppi
P7	170m	Oltre 4 gruppi

### 3.8 Riproduzione audio da una sorgente esterna in mGuide

È possibile trasmettere con musica di sottofondo.

Collegare il cavo tra l'ingresso di linea e la sorgente sonora esterna utilizzando il cavo di ingresso di linea opzionale (LC-01) e regolare il volume della musica. Collegare il cavo tra l'ingresso di linea e la sorgente sonora esterna utilizzando il cavo di ingresso di linea opzionale (LC-01) e regolare il volume della musica desiderato.

**Attenzione.** Il cavo di ingresso di linea (LC-01) potrebbe non funzionare a seconda dello schema di collegamento della sorgente sonora esterna. Controllare lo schema di collegamento della sorgente sonora esterna e farlo corrispondere allo schema di collegamento dell'ingresso di linea di mGuide DLR-02L.

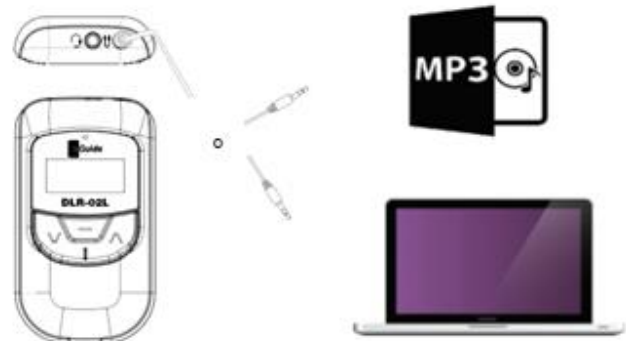

### 3.9 Attivazione/disattivazione della funzione "mute" del microfono in mGuide DLR-02L

Su mGuide DLR-02L è disponibile una funzione di attivazione/disattivazione del microfono.

Per impostazione predefinita, la funzione "mute" è disattivata.

Premere brevemente il pulsante "Modo" per attivare l'esclusione del microfono.

Sul display LCD apparirà l'icona .

Premere di nuovo brevemente il pulsante "Mode" per disattivare il microfono.

L'icona  scomparirà dal display LCD

## 4. Batteria

Ogni mGuide DLR-02L e mGuide DLR-02P contiene una batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 1100 mAh.

Per caricare la batteria, collegare il cavo di ricarica USB alla porta USB.

Il LED rosso sulla parte superiore dell'unità si accende durante la carica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

## 5. Specifica

VOCE	SPECIFICA
Tipo di frequenza radio	2,403MHz ~ 2,480MHz
Tipo di comunicazione	Full-duplex
Sensibilità RX	95 dBm
Numero di gruppi	max. 80
Batteria	Batteria agli ioni di litio 3,7 V 1100 mAh
Antenna	Interna
Autonomia di funzionamento	Stima di 10 ore per il relatore e 15 ore per il partecipante.
Raggio di azione	150 m
Dimensioni	50 mm x 88 mm x 16.5 mm
Peso	65 g
Tipo di display	Positivo
Loop a induzione	Compatibile

## 6. Servizio assistenza e distribuzione



**Mexpo Sp. z o.o.**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
www.systemtourguide.com  
biuro@systemtourguide.com