




Créer un groupe

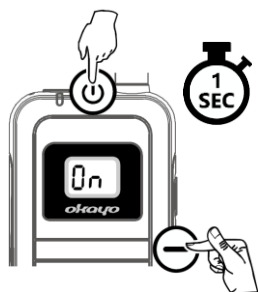


Appuyez et maintenez enfoncés les boutons \downarrow et $-$ de l'émetteur Okayo EarME FIT pour commencer à créer un groupe.

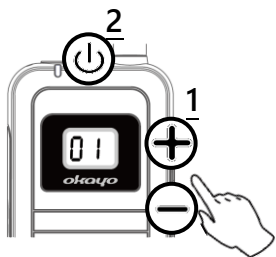


Sélectionnez un canal à l'aide des boutons $+$ et $-$ (1). Confirmez en appuyant sur le bouton (2).

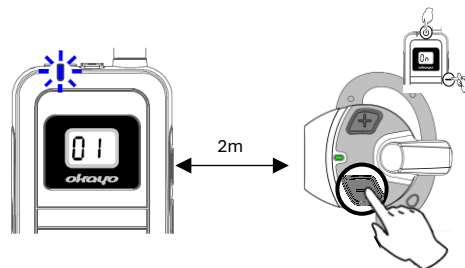

Lorsque le voyant d'appairage clignote sur l'émetteur, appuyer sur le bouton \downarrow (-) du récepteur Okayo EarME FIT pour l'allumer. Le récepteur est apparié lorsque la LED du récepteur s'allume en continu.

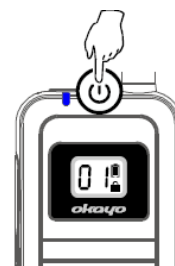

Appuyez sur le bouton \downarrow pour terminer l'appairage et commencer la visite !

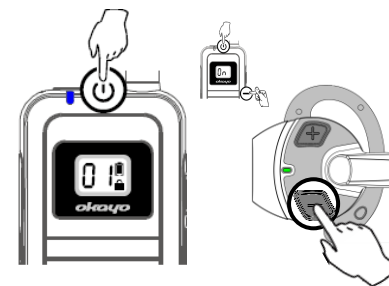

Si aucun changement n'est apporté au groupe, appuyez sur le bouton \downarrow sur l'émetteur pour allumer l'appareil.


Paramètres généraux

Mise en sourdine du microphone




Appuyez brièvement sur le bouton \downarrow sur l'émetteur pour activer/désactiver le microphone.

Gain du microphone

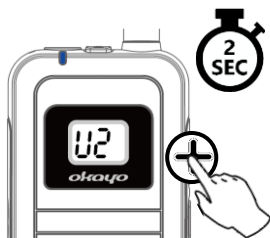


Appuyez sur le bouton $+$ de l'émetteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « U2 » apparaisse à l'écran. Sélectionnez le niveau de gain (AU R1 et U1~U5, par défaut : U2).

Réglage du volume

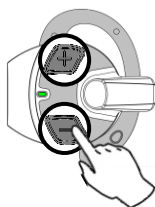

Appuyer sur les boutons \pm ou $-$ du récepteur pour sélectionner le niveau de volume.


Vérification du niveau de batterie lorsque le récepteur Okayo EarME FIT est éteint.

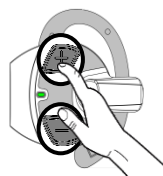

75%↑	Vert fixe
50~75%	Vert clignotant
25~50%	Vert et rouge clignotants
25%↓	Rouge fixe * 30 min restantes

Appuyez simultanément sur les boutons \pm et $-$ pour vérifier le niveau de la batterie lorsque le récepteur est éteint.

Économie d'énergie

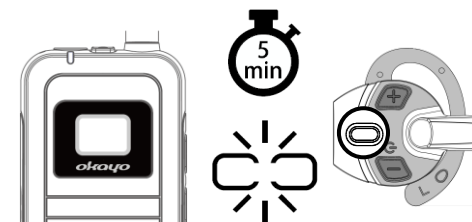


Après 5 minutes sans réception de signal, le récepteur s'éteint automatiquement.

^{R1} Ce paramètre est suggéré lorsque l'émetteur est connecté à une source audio externe de 3,5 mm. Le microphone reste en sourdine.

Rejoindre un groupe pendant la visite



Appuyez sur le bouton **-** de l'émetteur pour commencer l'appairage pendant la visite.

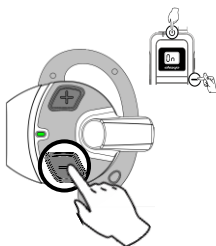

Appuyez sur le bouton **⏻** sur le nouveau récepteur pour l'allumer. Le nouveau récepteur est appairé lorsque la LED est allumée en continu.




Appuyez brièvement sur le bouton **⏻** sur l'émetteur pour terminer l'appairage et reprendre la visite!

Changement de canal à distance

S'il est nécessaire de changer de canal du groupe, vous pouvez le faire à tout moment.




Appuyez et maintenez les boutons **+** et **-** sur le récepteur pour déverrouiller la fonction de changement de canal. Sélectionnez un canal avec les boutons **±** ou **-**. Après 1 seconde, le canal sera automatiquement confirmé.

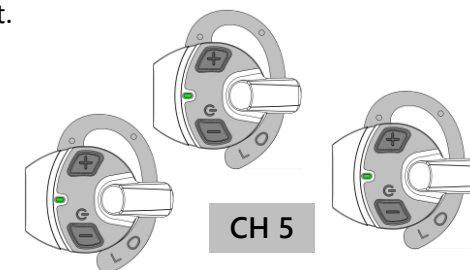


Tous les récepteurs seront automatiquement transférés sur le nouveau canal.

Fin de la visite à distance

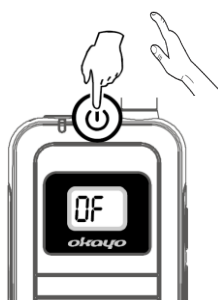

Lorsque l'émetteur est éteint, tous les récepteurs s'éteignent automatiquement.

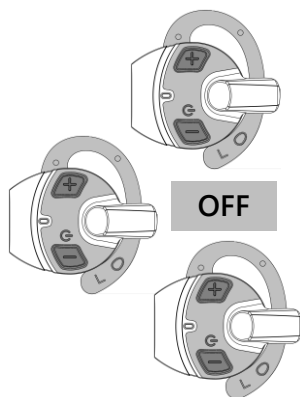

Indicateurs LED

Modèle	Okayo EarME FIT T (émetteur)	Okayo EarME FIT R (récepteur)
Statur		
Haute puissance	Bleu	Vert
Faible puissance	Rouge	
Appairage en cours	Clignote rapidement	
Appareils appariés	S'allume en continu	
Sourdine	Clignote lentement	-

Niveau de batterie (émetteur)

50%↑	
5~50%	
5%↓	*30 minutes

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE ⚠

- Chargez l'appareil régulièrement lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 50 %.
- Assurez-vous que les appareils sont complètement chargés avant un stockage prolongé.
- Si l'appareil surchauffe ou si l'autonomie ou le comportement de la batterie est anormal, contactez votre fournisseur de services.