


Schemat urządzenia

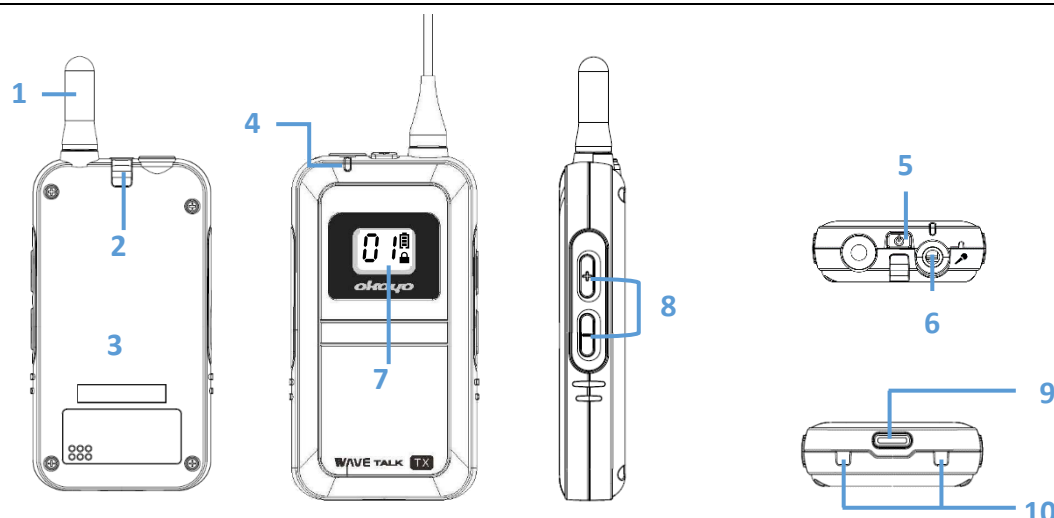

- ① antena
- ② zaczep na smycz
- ③ wbudowany akumulator
- ④ dioda LED sygnału / zasilania
- ⑤ przycisk zasilania / wyciszenia
- ⑥ gniazdo mikrofonowe jack 3,5 mm TS (Tx) / słuchawkowe jack 3,5 mm TRS (Rx)
- ⑦ wyświetlacz LCD 0.66"
- ⑧ przycisk Góra (+) / Dół (-)
- ⑨ gniazdo USB-C do ładowania (alternatywa)
- ⑩ kontakty ładujące

Ogólne zasady obsługi

Parowanie urządzeń

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie w nadajniku przyciski "–" i zasilania w celu uruchomienia go.
- Przyciskami "+" i "–" wybierz kanał i zatwierdź wybór naciskając przycisk zasilania.
- Następnie uruchom po kolei odbiorniki w celu odbioru sygnału parującego od nadajnika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w odbiorniku przez 1 sekundę.
- Po sparowaniu wszystkich odbiorników, zakończ proces naciskając przycisk zasilania na nadajniku.

Uruchomienie urządzeń bez parowania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w urządzeniu przez 1 sekundę w celu jego włączenia.

Ręczna zmiana kanału

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "–" i poczekaj aż na wyświetlaczu zniknie symbol .
- Następnie przyciskami "+" i "–" wybierz kanał i zatwierdź wybór naciskając przycisk zasilania.

Wyciszanie mikrofonu w nadajniku

- Krótko naciśnij przycisk zasilania. Dioda LED w nadajniku będzie migać.

Regulacja głośności mikrofonu w nadajniku

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 2 sekundy. Następnie zmień głośność (U1~U5)

przyciskami "+" lub "-" i potwierdź wybór naciskając przycisk zasilania.

Regulacja głośności słuchawki w odbiorniku

- Krótco naciśnij przycisk "+" lub "-" w celu zmiany głośności w słuchawce.

Uwaga: słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może uszkodzić słuch.

Wyłączenie urządzeń

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Oszczędzanie energii w odbiornikach

- Odbiorniki wyłączą się automatycznie po 20 minutach, jeśli nie otrzymają sygnału z nadajnika.

Funkcje zaawansowane

Przedstawione poniżej funkcje są dostępne tylko, gdy zostały uruchomione w opcjach urządzenia.

Patrz na sekcję niżej - Ustawienia urządzenia.

Zdalna zmiana kanału w odbiornikach

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie w nadajniku przyciski "+" i "-".
- Nadajnik zaczyna skanować częstotliwość w poszukiwaniu kanału wolnego od zakłóceń, co widać na wyświetlaczach nadajnika i odbiorników.
- Po chwili we wszystkich urządzeniach kanał zostaje zmieniony na nowy.

Zdalne wyłączenie odbiorników

- Wyłączenie nadajnika spowoduje natychmiastowe wyłączenie wszystkich odbiorników na tym samym kanale.

Słuchawka w trybie Hearing Aid Compatible


- Dla użytkowników HAC, ta opcja gniazda słuchawkowego może zostać ustawiona jako preferowana.

Ustawienia urządzenia

W celu wejścia do panelu ustawień urządzenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i zasilania w celu uruchomienia go. Następnie przyciskami "+" i "-" wybieraj konkretne ustawienie i zatwierdź wybór przyciskiem zasilania. Po wyborze ustawień urządzenie automatycznie się włączy.

Nadajnik

- Siła wyjściowa sygnału (Po): Hi / Lo



Siła sygnału może zostać ustawiona na "Hi" w celu jego zwiększenia.

- Zdalna zmiana kanału w odbiornikach (Sc): On / Off



Ustawienie "On" powoduje automatyczne wyszukiwanie kanału wolnego od zakłóceń oraz zdalną zmianę kanału we wszystkich urządzeniach w grupie.

- Zdalne wyłączenie odbiorników (SF) : On / Off



Ustawienie "On" powoduje natychmiastowe wyłączenie odbiorników w trakcie wyłączenia nadajnika.


Odbiornik

- Automatyczne wyłączenie (AF): On / OF



Ustawienie "On" powoduje, że odbiornik wyłączy się automatycznie po 20 minutach, jeśli nie otrzyma sygnału z nadajnika.

- Wyjście słuchawkowe (Eo): Hi / Lo



Ustawienie "Hi" powoduje, że gniazdo słuchawkowe jest w trybie Hearing Aid Compatible.

Przywrócenie ustawień domyślnych

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+", "-" oraz zasilania w celu uruchomienia urządzenia.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol oprogramowania C z numerem, a po chwili na wyświetlaczu pojawią się standardowe informacje (numer kanału, stan baterii).

Wskaźniki LED

Status diody	Znaczenie
niebieska	wystarczający poziom baterii
czerwona	niski poziom baterii
wolno miga	mikrofon wyciszony
szybko miga	parowanie urządzeń
nie świeci się	brak sygnału

Ładowanie

Gniazdo USB-C

- Dozwolone jest alternatywne ładowanie urządzenia po przez port USB-C.
Uwaga: możesz korzystać z urządzenia w trakcie ładowania przez gniazdo USB-C.

Kontakty ładujące

- Kiedy urządzenie jest umieszczone w dedykowanej ładowarce zbiorczej (C12, C24) wbudowany akumulator jest ładowany poprzez kontakty ładujące.

Dystrybucja i serwis



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com