




## Crea tu grupo (permite la comunicación simultánea de dos transmisores)

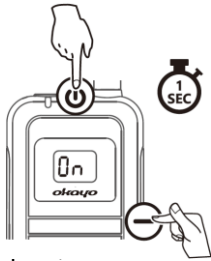


Selecciona un transmisor como master. Presiona simultáneamente  $\text{⏻}$  y  $-$  para iniciar el emparejamiento. El número de canal comenzará a parpadear.

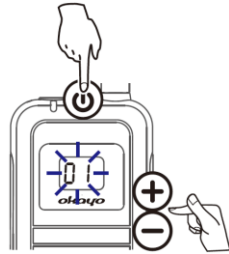

Selecciona el canal con  $+$  o  $-$  y confirma presionando  $\text{⏻}$  o no presionando nada (el canal se confirmará automáticamente). El LED parpadeará.

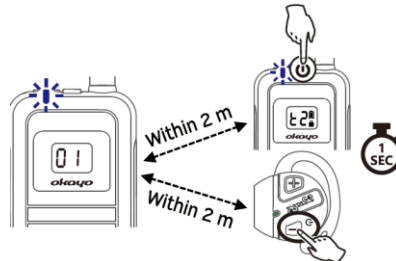


Presiona el botón  $\text{⏻}$  en el otro transmisor si es necesario, y en el/los receptor(es) para encenderlo(s). El transmisor está emparejado cuando aparece "t2" en la pantalla. El/los receptor(es) están emparejados cuando el LED intermitente se vuelve fijo.

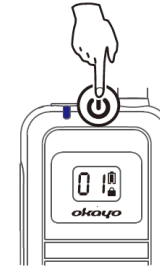

Presiona brevemente  $\text{⏻}$  en el master para finalizar el emparejamiento y comenzar la visita.

\* El segundo transmisor está silenciado,  $\text{⏻}$  presiona brevemente para hablar

## Uso siguiente

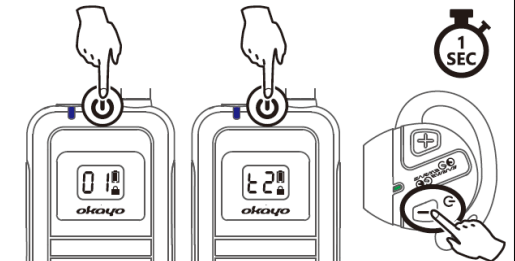


Presiona  $\text{⏻}$  para encender el transmisor\* y el/los receptor(es), si no hubo ningún cambio en la configuración del grupo.

\* El primer transmisor encendido es el transmisor principal.

## Ajustes generales


### Silenciar micrófono

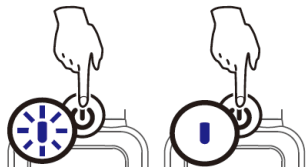

(Silencio) (Hablar)

Presiona brevemente  $\text{⏻}$  para silenciar, vuelve a presionar brevemente para hablar. El LED parpadea cuando el micrófono está silenciado.


### Ajustar la ganancia del micrófono

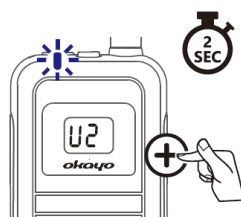

Presiona  $+$  para ajustar el volumen del micrófono en el rango AU ~ U5. \*

\* Disponible para sonido externo. Cuando se ajusta en AU, el micrófono está silenciado.

### Ajustar el volumen

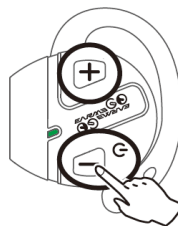

Presiona  $+$  o  $-$  para seleccionar el nivel de volumen.

### Estado del LED


Estado	Transmisor	Receptor
Potencia máxima	Azul	Verde
Potencia baja	Rojo	
Proceso de emparejamiento	Parpadea rápidamente	
Señal enviada/recibida	Fijo	
Silenciado	Parpadea lentamente	-

### Estado de la batería (transmisor)

>50%	
< 50%	
Low	

\* 30 minutos

## ¡Únete al grupo a mitad del camino!

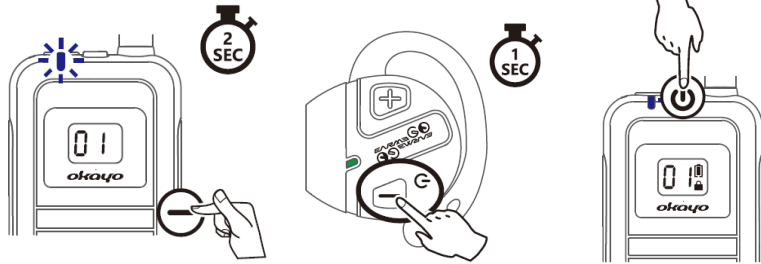


Presiona el botón – en el panel principal para iniciar el emparejamiento durante la visita. El LED comenzará a parpadear.

Presiona el botón + en el receptor adicional para encenderlo. El receptor está emparejado cuando el LED intermitente se vuelve fijo\*.

Presiona brevemente el botón ⏻ en el master para finalizar el emparejamiento y comenzar la visita.


## Cambia a un nuevo canal

Recomendado cuando hay interferencias.

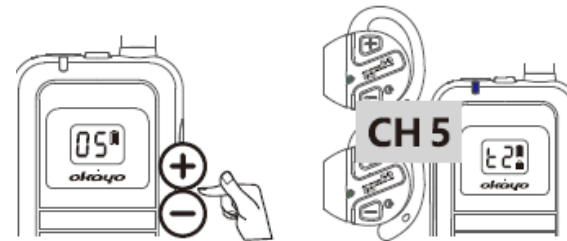


Presiona simultáneamente + y – en el segundo transmisor para desbloquear el master. El símbolo 🔒 comenzará a parpadear. Selecciona el canal utilizando los botones + o –. Espera 1 segundo y el nuevo canal se confirmará automáticamente. Todos los receptores y (opcionalmente) el segundo transmisor se cambiarán al nuevo canal en consecuencia.

## Apagado automático del grupo

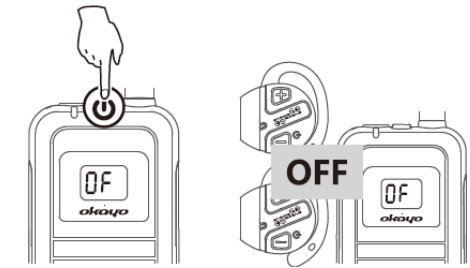

Al apagar el dispositivo principal, todos los receptores y (opcionalmente) el segundo transmisor se apagarán automáticamente.

## Comprobación de la batería con el receptor apagado

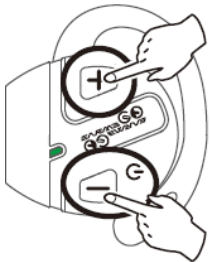


75%↑	LED verde fijo
50~75%	LED verde parpadeante
25~50%	LED verde parpadeante & rojo
25%↓	LED rojo fijo * 30 minutos

Mantén presionados simultáneamente + y – para comprobar el estado de la batería.

\* Si en el grupo hay solo un transmisor, el segundo transmisor también puede unirse.

## Ahorro de batería

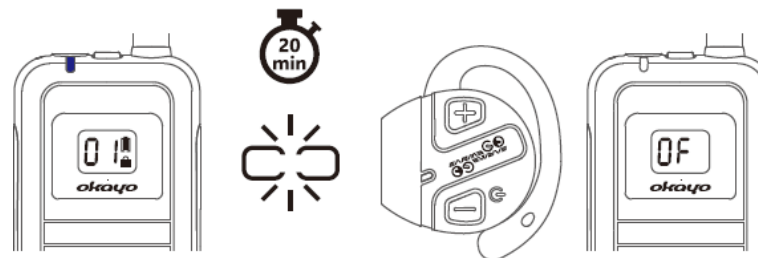


Los receptores y (opcionalmente) el segundo transmisor se apagan automáticamente después de 20 minutos sin recibir señal.



## ⚠️ ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA ⚠️





- Carga el dispositivo regularmente cuando el nivel de la batería caiga por debajo del 50 %.
- Antes de almacenarlo por un período prolongado, asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado.
- Deja de usar el dispositivo si se sobrecalienta o si la batería presenta un funcionamiento anormal.
- Ponte en contacto con el proveedor para realizar una revisión o reemplazo de la batería.
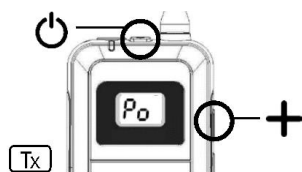
## Configuración

Antes de comenzar a trabajar con el grupo, puede ajustar la configuración según sus preferencias.



- Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones  y el signo menos (-) para iniciar la configuración.
- Cada configuración se mostrará en forma de secuencia, tal como se indica en la tabla a continuación.
- Cada parámetro puede ajustarse con los botones más (+) y menos (-), y el valor seleccionado se confirma o se sale del ajuste con el botón .
- El transmisor se activará y pasará al modo de espera automáticamente después de ajustar todas las configuraciones.

	Potencia de radio (alta [Hi]/ baja [Lo]) Cuanto mayor sea la potencia, mayor será el alcance operativo.
	Apagado remoto (activado [On] / desactivado [Off]) Apagado remoto del segundo transmisor y los receptores.
	Apagado automático (activado [On] / desactivado [Off]) El transmisor n.º 2 se apagará automáticamente si no recibe señal del transmisor T1 en 20 minutos.
	Encendido automático (activado [On] / desactivado [Off]) Encendido automático al retirar el dispositivo del cargador.

## Distribución y servicio



**MEXPO**

ul. Kazimierza

Pułaskiego 8

81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

[www.systemtourguide.com](http://www.systemtourguide.com)

[info@mexpo.eu](mailto:info@mexpo.eu)