



# Guide rapide

## Créez votre groupe (permettez la communication simultanée de deux émetteurs)


## Utilisation suivante

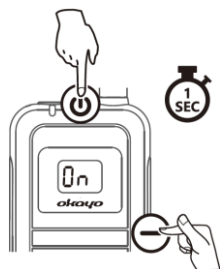


Sélectionnez un émetteur comme master. Appuyez simultanément sur  $\updownarrow$  et  $-$  pour lancer l'appairage. Le numéro de canal commencera à clignoter.

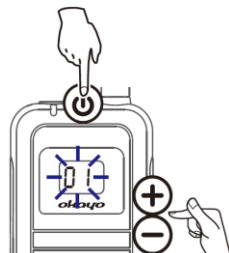

Sélectionnez le canal à l'aide des boutons  $+$  ou  $-$  et confirmez en appuyant sur  $\updownarrow$  ou ne touchez à rien (le canal sera validé automatiquement). La LED clignotera.

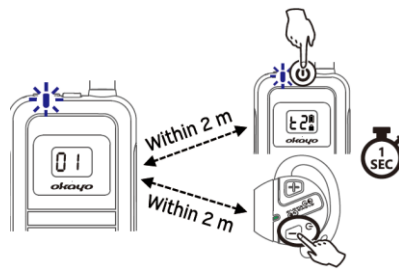


Appuyez sur le bouton  $\updownarrow$  d'un autre émetteur si nécessaire, ainsi que sur le ou les récepteurs pour les allumer. L'émetteur est appairé lorsque l'indication t2 apparaît à l'écran. Le ou les récepteurs sont appairés lorsque la LED clignotante devient fixe.

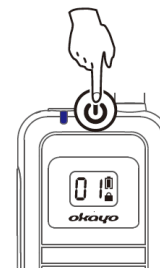

Appuyez brièvement sur  $\updownarrow$  de l'émetteur master pour terminer l'appairage et commencer la visite !

\* Le deuxième émetteur est en mode silencieux. Appuyez brièvement sur  $\updownarrow$  pour parler.

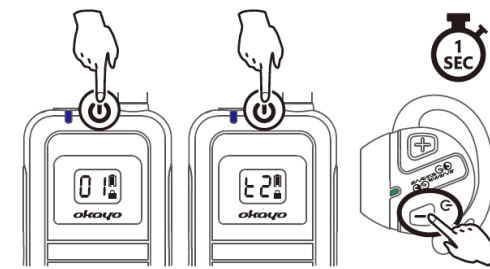


Appuyez sur  $\updownarrow$  pour allumer l'émetteur\* et le(s) récepteur(s), si aucun changement n'a été effectué aux paramètres du groupe.

\* Le premier émetteur à être activé est l'émetteur principal.

## Paramètres généraux


### Mettre le microphone en sourdine

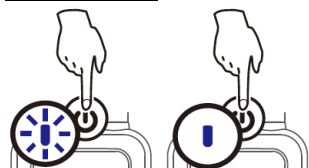

(Sourdine) (Conversation)


Appuyez brièvement sur  $\updownarrow$  pour couper le son, puis appuyez à nouveau brièvement pour parler. La LED clignote lorsque le microphone est en sourdine.

### Régler le gain du microphone

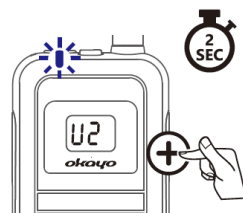

Appuyez sur  $+$  pour régler le volume du microphone dans la plage AU ~ U5. \*  
\* Disponible pour l'audio externe lorsque le réglage est sur AU; dans ce mode, le microphone est désactivé.

### Régler le volume

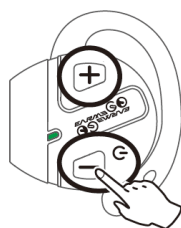

Appuyez sur  $+$  ou  $-$  pour régler le niveau de volume.


### État du voyant LED

État	Émetteur	Récepteur
Pleine puissance	Bleu	Vert
Faible puissance	Rouge	
Processus d'appairage	Clignote rapidement	
Signal émis/reçu	Fixe	
En sourdine	Clignote lentement	-

### État de la batterie (émetteur)

< 50%		
< 50%		
Low		* 30 minutes

### Rejoignez le groupe à mi-chemin !

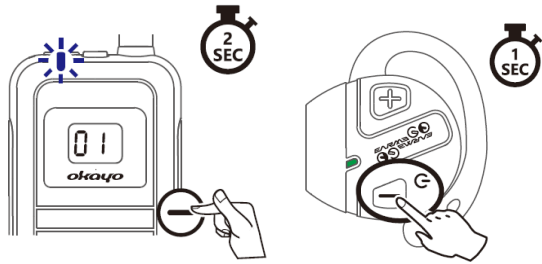


Appuyez sur le bouton – du panneau principal pour activer le mode d'appairage pendant la visite. La LED commencera à clignoter.

Appuyez sur le bouton  $\text{⏻}$  sur le récepteur supplémentaire pour l'allumer. Le récepteur est appairé lorsque la LED clignotante devient fixe \*.

Appuyez brièvement sur le bouton  $\text{⏻}$  de l'émetteur master pour terminer l'appairage et commencer la visite !


### Passez à un nouveau canal.

Recommandé en cas d'interférences.

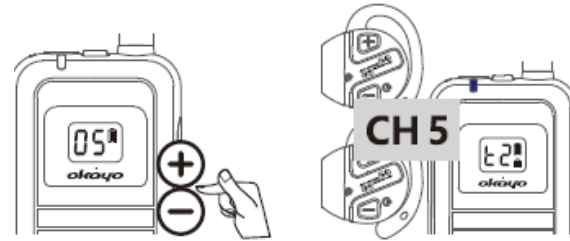


Appuyez simultanément sur + et – sur le deuxième émetteur pour déverrouiller le master. Le symbole  $\text{🔒}$  commencera à clignoter. Sélectionnez le canal à l'aide des boutons + ou –. Attendez 1 seconde, le nouveau canal sera automatiquement confirmé. Tous les récepteurs et (en option) le deuxième émetteur passeront automatiquement sur le nouveau canal.

### Désactivation automatique du groupe

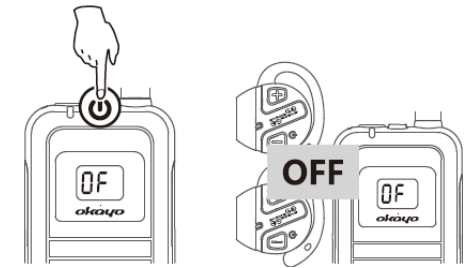

Lorsque vous éteignez l'appareil principal, tous les récepteurs et (en option) le deuxième émetteur s'éteignent automatiquement.


### Vérification de la batterie lorsque le récepteur est éteint

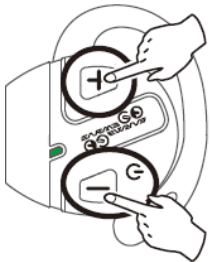

75%↑	LED verte fixe
50~75%	LED verte clignotante
25~50%	LED verte et rouge clignotantes
25%↓	LED rouge fixe * 30 minutes

Appuyez simultanément sur les boutons + et – pour vérifier l'état de la batterie.

### Économie de batterie:

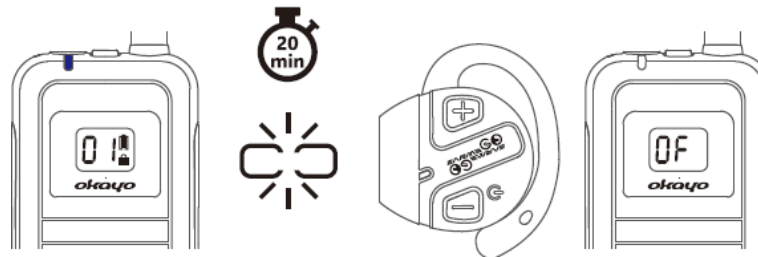


Les récepteurs et (en option) le deuxième émetteur s'éteignent automatiquement après 20 minutes sans réception de signal.


### ⚠ AVERTISSEMENT À PROPOS DE LA ⚠


- Rechargez régulièrement l'appareil lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 50 %.
- Avant un stockage prolongé, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
- Cessez d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe ou de dysfonctionnement/mauvais fonctionnement de la batterie.
- Contactez votre fournisseur pour un contrôle ou un remplacement de la batterie.

\* S'il n'y a qu'un seul émetteur dans le groupe, le deuxième émetteur peut également se connecter.





Avant de commencer à travailler avec le groupe, vous pouvez régler les paramètres selon vos préférences.

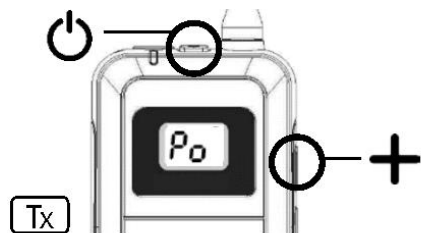

- Appuyez simultanément sur les boutons  et le signe moins (-) pour lancer la transmission.
- Chaque paramètre s'affiche sous forme de séquence, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Chaque paramètre peut être ajusté avec les boutons plus (+) et moins (-), et la valeur sélectionnée se confirme ou on quitte le

réglage avec le bouton .

- Le transmetteur s'allume et passe automatiquement en mode veille après avoir réglé tous les paramètres.

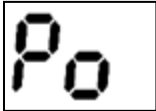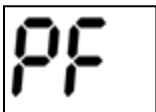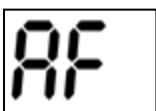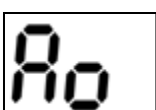	Puissance radio (haute [Hi]/ basse [Lo]) Plus la puissance est élevée, plus la portée de fonctionnement est grande.
	Désactivation à distance (activée [On]/ désactivée [Off]) Désactivation à distance du deuxième émetteur et des récepteurs.
	Désactivation automatique (activée [On]/ désactivée [Off]) L'émetteur n° 2 s'éteindra automatiquement s'il ne reçoit aucun signal de l'émetteur T1 pendant 20 minutes.
	Mise en marche automatique (activée [On]/ désactivée [Off]) Démarrage automatique lorsque l'appareil est retiré du chargeur.



MEXPO

ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

[www.systemtourguide.com](http://www.systemtourguide.com)

[info@mexpo.eu](mailto:info@mexpo.eu)