



## Manual de instrucciones mGuide DLR-02

La forma más optimizada de comunicación inalámbrica en modo full dúplex entre el presentador y cualquiera de los participantes.

### 1. Información general

#### 1.1 Introducción


Los dispositivos "mGuide DLR-02L" y "mGuide DLR-02P" proporcionan la forma más optimizada de comunicación inalámbrica en modo full-duplex entre el presentador y cualquier participante de la reunión, mientras todos los demás miembros escuchan. Combina calidad y versatilidad a través de dispositivos compactos y fáciles de usar, equipados con tecnología de última generación.

#### 1.2 Características principales


- Debate en modo dúplex completo entre el presentador y cualquier participante de la reunión, mientras todos los demás miembros escuchan.
- Calidad de sonido cristalina, totalmente digital y volumen óptimo a 150 m de distancia.
- Selección directa de sensibilidad del micrófono en 5 niveles y entrada AUX para reproducir música de fondo.
- Posibilidad de escuchar la voz del presentador con cualquier música de fondo o efecto de sonido favorito.
- Configuración extremadamente sencilla en solo 3 pasos y funciones fáciles de usar.
- Sistema ultracompacto (50 x 88 x 16,5 mm) y ligero (60 g).
- Cómodo sistema de carga por USB o drop-in.

## 2. Botones e indicadores

### 2.1 mGuide DLR-02LEADER (ponente)

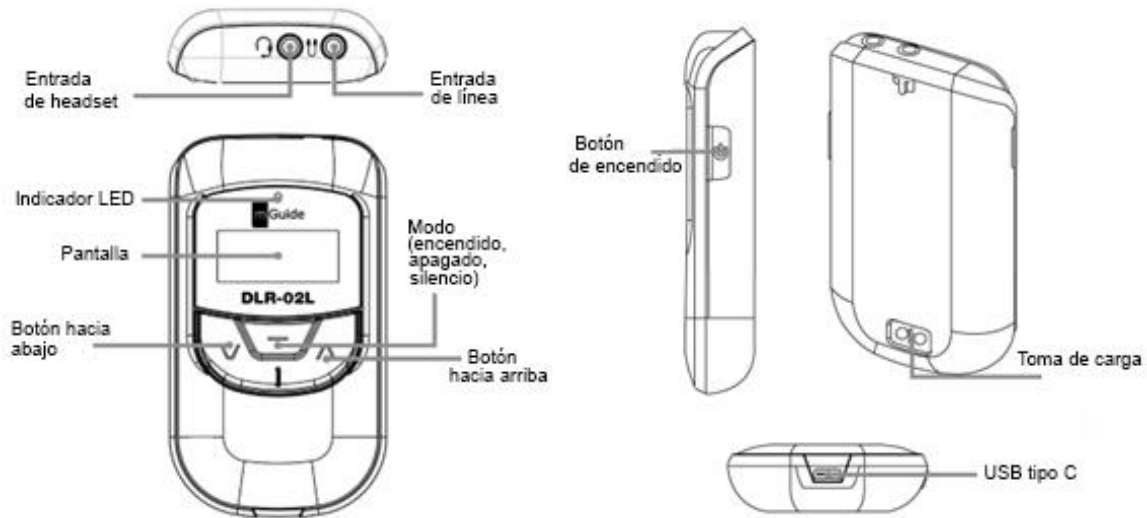

### 2.2 mGuide DLR-02LEADER (participante)

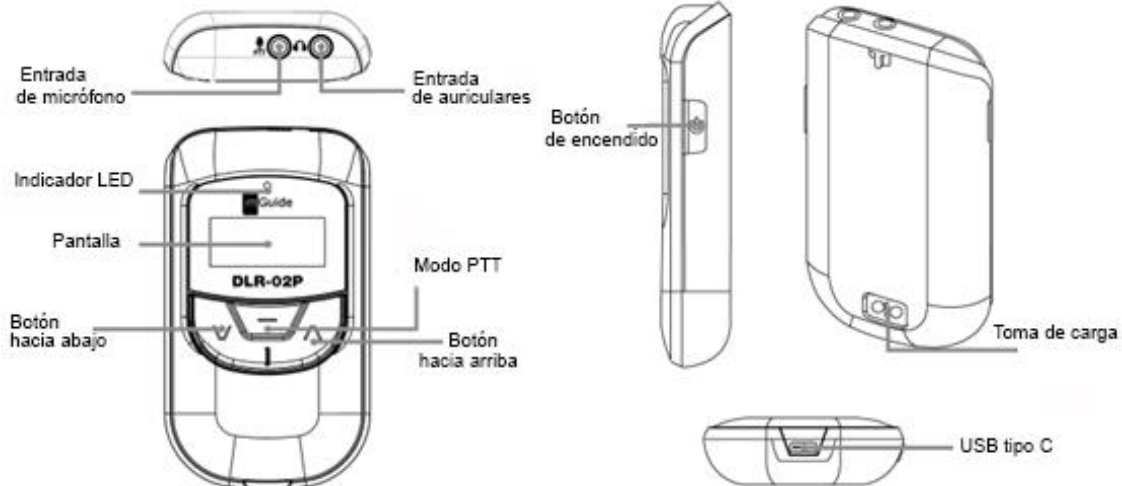


## 3. Modo de empleo

### 3.1 Encendido y apagado


Para encender el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón "Encendido" durante más de 2 segundos. Para apagar el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón "Encendido" nuevamente durante más de 2 segundos.

### 3.2 mGuide DLR-02L

La transmisión se inicia automáticamente al encender el dispositivo.

La pantalla LCD muestra por defecto los iconos: VOL 03, y .


El número de grupo predeterminado es "00".

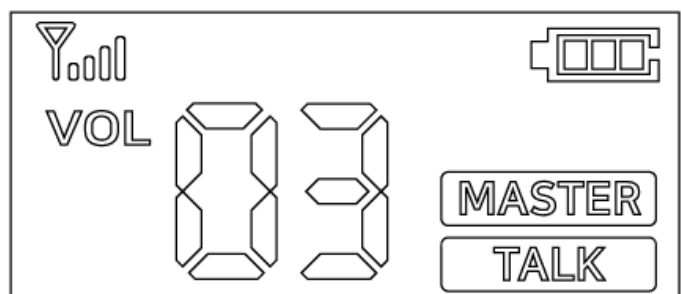




Ajuste el nivel de volumen usando el botón "▲" o "▼".

Establezca el mismo número de grupo (consulte la sección 3.4) de mGuide DLR-02L y mGuide DLR-02P y utilice el dispositivo.

### 3.3 mGuide DLR-02P

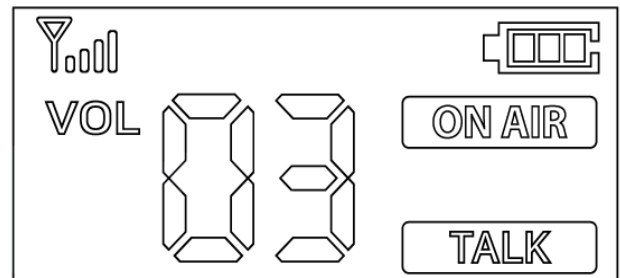Los iconos  y VOL 03 aparecen en la pantalla LCD cuando el dispositivo está encendido, y los dispositivos mGuide DLR-02L y mGuide DLR-02P están configurados en el mismo número de grupo. El nivel de volumen y el número de grupo predeterminados son "03" y "00".



Conecte el headset (ELM-01) al puerto  o al puerto .

Ajuste el nivel de volumen usando el botón "▲" o "▼".

Configure el mismo número de grupo para los dispositivos mGuide DLR-02L y mGuide DLR-02P (consulte la sección 3.4).

Si desea hablar con el presentador, mantenga presionado el botón PTT durante más de un segundo.

Los íconos **ON Air** y **TALK** aparecen cuando la transmisión se activa correctamente.

El ícono **ON Air** aparece en la pantalla LCD momentáneamente cuando cualquier miembro habla después de presionar el botón PTT antes que usted.

En este caso, debes esperar hasta que **ON Air** desaparezca.

Si presiona el botón PTT mientras el ícono **ON Air** está en la pantalla, la función PTT no se activará con un pitido.


### 3.4 Seleccionar grupos para mGuide DLR-02L y mGuide DLR-02P

Mantenga presionados los botones "▲" y "▼" durante más de 2 segundos.

En la pantalla LCD parpadeará "GRP".

Seleccione el número de grupo con los botones "▲" o "▼", suelte todos los botones y espere más de 2 segundos para confirmar los ajustes.

Cuando el ícono "GRP" deje de parpadear, el número del grupo recién seleccionado aparecerá en la pantalla LCD.

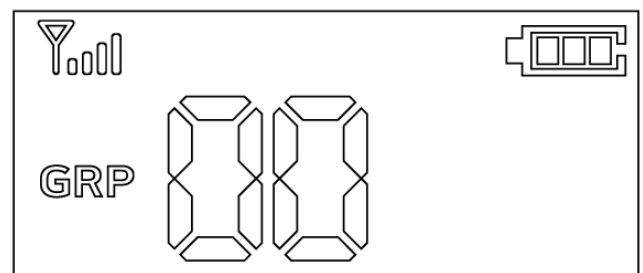

### 3.5 Configurar la ganancia del micrófono en el mGuide DLR-02L y el mGuide DLR-02P

Mantenga presionados los botones "▲" y "▼" durante más de 2 segundos.


En la pantalla LCD parpadeará "GRP".

Presione el botón "Modo" 1 vez.

La configuración actual de ganancia del micrófono aparecerá en la pantalla LCD.

La configuración predeterminada es "C1".

Cambie la configuración usando los botones

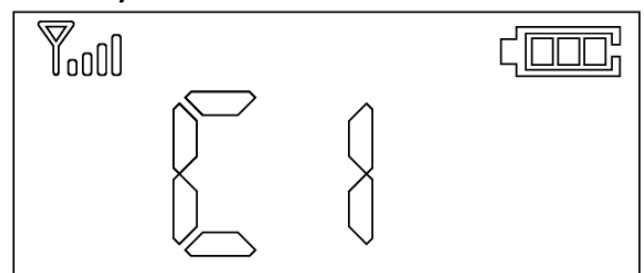

“▲” y “▼”. El nivel de ganancia del micrófono se puede establecer del 1 al 5.

### 3.6 Configurar tonos laterales en el mGuide DLR-02L y el mGuide DLR-02P

Mantenga presionados los botones "▲" y "▼" durante más de 2 segundos.


En la pantalla LCD parpadeará "GRP".

Presione el botón "Modo" 2 veces.

La configuración actual de tonos laterales aparecerá en la pantalla LCD.

La configuración predeterminada es "SO".

Cambie la configuración usando los botones “▲” o “▼”.

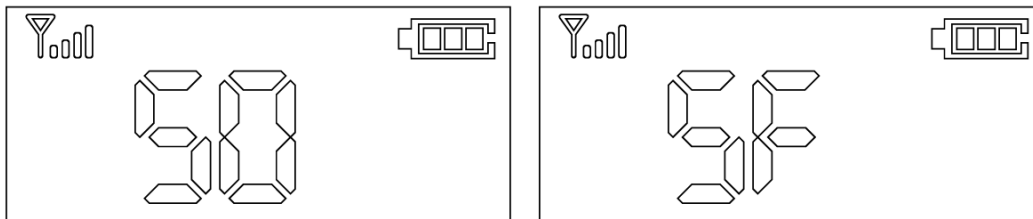

- Tono lateral activado (SO); puede oír su voz a través del auricular durante la conversación.
- Tono lateral desactivado (SF); No puede oír su voz a través del auricular durante la conversación.

### 3.7 Seleccionar la distancia de conversación en mGuide DLR-02L

Mantenga presionados los botones "▲" y "▼" durante más de 2 segundos.

En la pantalla LCD parpadeará "GRP".

Presione el botón "Modo" 3 veces.

La pantalla LCD mostrará "P7".

Presione el botón "▲" para aumentar la distancia de conversación y el botón "▼" para disminuirla.

El nivel de distancia de conversación puede ajustarse de 1 a 7.


P7 representa la distancia máxima de conversación en un entorno típico.

#### Tabla de referencia


Nivel	Distancia (rango)	Número de grupos que utilizan el mismo lugar al mismo tiempo
P1	10-20m	80 grupos
P4	50-70m	Más de 10 grupos
P7	170 m	Más de 4 grupos

### 3.8 Reproducir audio desde una fuente externa en el mGuide DLR-02L

Es posible transmitir con música de fondo.

Conecte un cable entre la entrada de línea  y la fuente de audio externa utilizando el cable de entrada de línea opcional (LC-01) y ajuste el volumen de la música al nivel deseado.

**Nota:** Es posible que el cable de entrada de línea (LC-01) no funcione según el diagrama de conexión de la fuente de audio externa. Verifique el diagrama de cableado de la fuente de audio externa y hágalo coincidir con el diagrama de cableado de entrada de línea del mGuide DLR-02L.

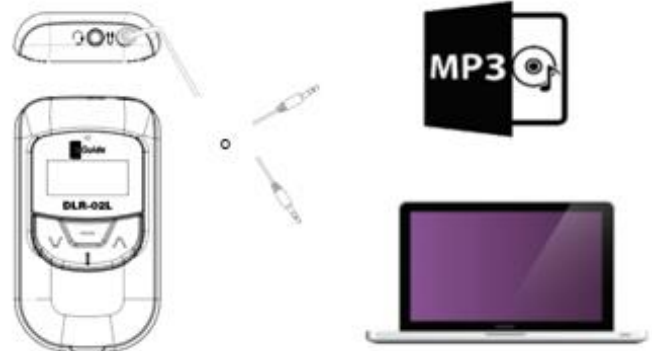

### 3.9 Activar/desactivar el silencio del micrófono en el mGuide DLR-02L

El mGuide DLR-02L dispone de una función de activación/desactivación del silencio del micrófono.

De forma predeterminada, la función de silencio está desactivada.

Presione brevemente el botón "Modo" para activar la función de silencio del micrófono.

En la pantalla LCD aparecerá el icono .

Presione de nuevo y brevemente el botón "Modo" para desactivar la función de silencio del micrófono.

El icono  desaparecerá de la pantalla LCD.

## 4. Batería

Cada dispositivo mGuide DLR-02L y mGuide DLR-02P está equipado con una batería de iones de litio de 3,7 V 1100 mAh.

Conecta el cable de carga USB al puerto USB para cargar la batería.

El LED rojo en la parte superior del dispositivo se enciende mientras se carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

## 5. Especificación

POSICIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Tipo de radiofrecuencia	2,403MHz ~ 2,480MHz
Tipo de comunicación	Full-duplex
Sensibilidad RX	95 dBm
Número de grupos	máx. 80
Batería	Batería de iones de litio de 3,7 V y 1100 mAh
Antena	Interna
Tiempo de funcionamiento	Se estiman 10 horas para el presentador y 15 horas para el participante.
Alcance	150 m
Dimensiones	50 mm x 88 mm x 16.5 mm
Peso	65g
Tipo de pantalla	Positivo
Bucle de inducción	Compatible

## 6. Distribución y servicio



**Mexpo Sp. z o.o.**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
www.systemtourguide.com  
biuro@systemtourguide.com