




Creación de un grupo

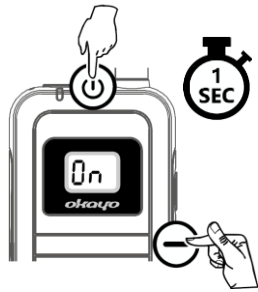


Mantén presionados los botones \downarrow y \ominus en el transmisor Okayo EarME FIT para comenzar a crear grupos.

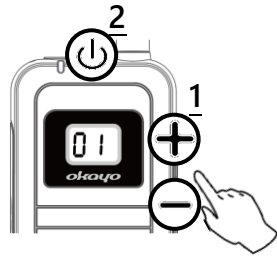


Selecciona el canal utilizando los botones \oplus y \ominus (1). Confirma presionando el botón (2).

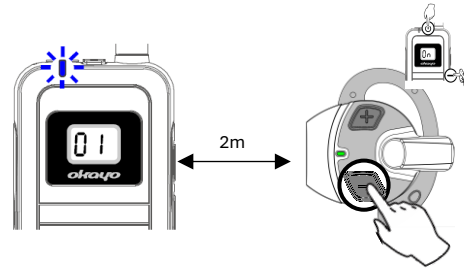

Cuando el indicador de emparejamiento parpadee en el transmisor, presiona el botón \downarrow (-) en el receptor Okayo EarME FIT para encenderlo. El receptor está emparejado cuando el LED del receptor se ilumina de manera fija.

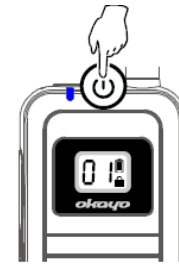

Presiona el botón \downarrow para finalizar el emparejamiento y comenzar la visita guiada.

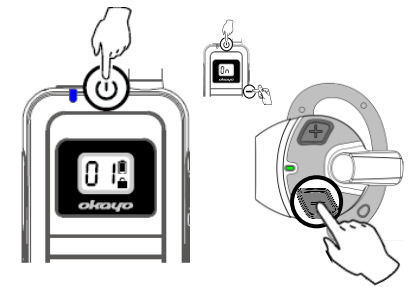

Si no hay cambios en el grupo, presiona el botón \downarrow en el transmisor para encender el dispositivo.

Configuración general

Silenciar el micrófono




Presiona brevemente el botón \downarrow en el transmisor para activar/desactivar el micrófono.

Aumento de ganancia del micrófono



Mantén presionado el botón \oplus en el transmisor hasta que aparezca el símbolo "U2" en la pantalla. Selecciona el nivel de ganancia (AU^{R1} U1~U5, por defecto: U2).

Ajuste del volumen

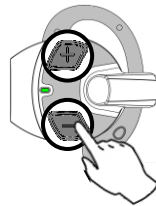

Presione los botones \oplus o \ominus en el receptor para seleccionar el nivel de volumen.

Verificación del nivel de batería cuando el receptor Okayo EarME FIT está apagado




Presiona simultáneamente los botones \oplus y \ominus para verificar el nivel de batería cuando el receptor está apagado.

75%↑	Luz verde fija
50~75%	Luz verde intermitente
25~50%	Luz verde y roja intermitente
25%↓	Luz roja fija *queda 30 minutos de uso


^{R1} Este ajuste se recomienda cuando se conecta el transmisor a una fuente de audio externa de 3,5 mm. El micrófono permanece silenciado.

Ahorro de energía

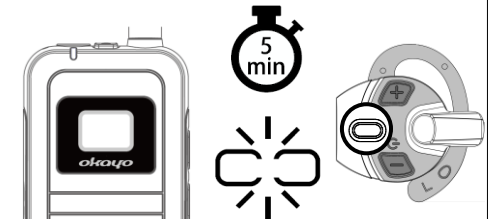


Después de 5 minutos sin recibir señal, el receptor se apagará automáticamente.

Unirse a un grupo durante la visita

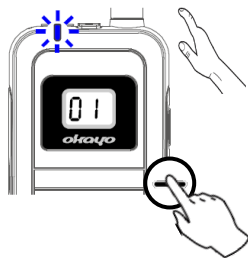

Presiona el botón **-** en el transmisor para iniciar el emparejamiento durante la visita.

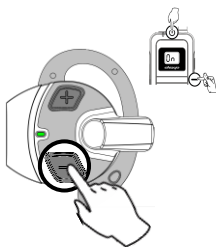

Presiona el botón **⏻** en el nuevo receptor para encenderlo. El nuevo receptor estará emparejado si el LED se ilumina de manera fija.




Presiona brevemente el botón **⏻** en el transmisor para finalizar el emparejamiento y reanudar la visita.

Cambio de canal remoto

Si es necesario cambiar el canal del grupo, puedes hacerlo en cualquier momento.




Mantén presionados los botones **+ y -** en el receptor para desbloquear la función de cambio de canales. Selecciona el canal con los botones **+ o -**. Después de 1 segundo, el canal se confirmará automáticamente.

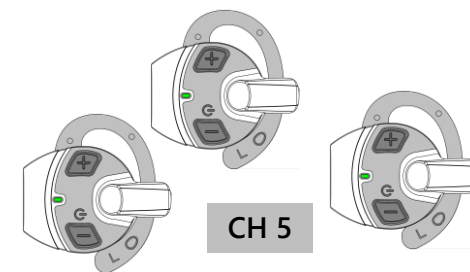

Todos los receptores cambiarán automáticamente al nuevo canal.

Finalización de la visita a distancia

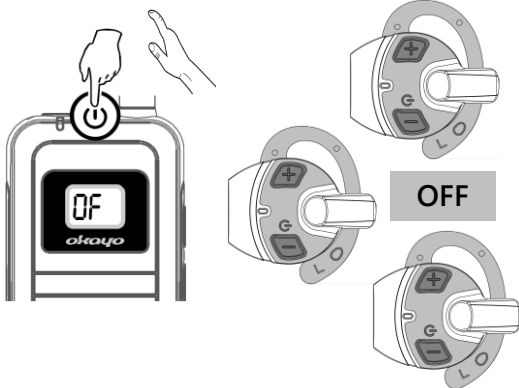

Cuando el transmisor se apague, todos los receptores se apagarán automáticamente.

Indicadores LED

Modelo	Okayo EarME FIT T (transmisor)	Okayo EarME FIT R (receptor)
Estado		
Alta potencia	Azul	Verde
Baja potencia	Rojo	
Emparejamiento en curso	Parpadeo rápido	
Dispositivos emparejados	Luz fija	
Silencio	Parpadeo lento	-

Nivel de batería (transmisor)

50% ↑	
5~50%	
5% ↓	*30 minutos

⚠️ ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA ⚠️

- Carga el dispositivo regularmente si el nivel de batería cae por debajo del 50%.
- Asegúrate de que los dispositivos estén completamente cargados antes de un almacenamiento prolongado.
- Si el dispositivo se sobrecalienta o presenta un comportamiento anormal de la batería, contacta con el servicio técnico.